サイバーセキュリティ見守りサービス
セキュリティサービスポータル
利用マニュアル

2026 年 6 月　第 25 版

NEC Corporation

Copyright Notice

本書に記載されている内容の著作権は、日本電気株式会社に帰属します。
本書の内容の一部または全部を日本電気株式会社の許諾なしに
複製、改変、および翻訳することは禁止されています。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

目次

1. はじめに 4

1.1. 本書について 4
1.2. セキュリティサービスポータルについて 4
1.3. 動作環境 5
1.4. 免責事項 5

2. 事前準備 6

2.1. 仮登録通知の確認 6
2.2. 初回ログイン 7
2.3. パスワード変更 8
2.4. ユーザ ID 設定 9
2.5. 2 段階認証設定 11
2.6. 認証アプリケーションの設定 13
2.7. SMS 認証の設定 14

3. 画面説明 15

3.1. ログイン画面（2 回目以降） 15
3.2. 認証コード入力（認証アプリケーション）画面 16
3.3. 認証コード入力（SMS 認証）画面 17
3.4. パスワードリセット画面 18
3.5. サイドメニュー 21
3.6. ユーザメニュー 22
3.7. ダッシュボード 23
3.7.1. ダッシュボード 23
3.7.2. UTM 脅威レポート 26
3.7.3. 参加企業平均と比べる 28
3.7.4. 自社 UTM 同士を比べる 30
3.7.5. 月次レポート 32
3.7.6. アラート一覧画面 33
3.7.7. お知らせ一覧画面 39
3.8. UTM 管理 40

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.8.1. UTM 管理画面 40
3.8.2. UTM 情報変更画面 42
3.8.3. UTM 詳細画面 46
3.8.4. UTM 追加申込み画面..... 48
3.8.5. UTM 再起動画面 51
3.9. ダウンロード.....52
3.9.1. ダウンロード画面 52
3.10. サポート 54
3.10.1. サポート画面 54
3.11. ユーザ管理.....55
3.11.1. プロフィール変更画面..... 55
3.11.2. パスワード変更画面..... 57
3.11.3. 2 段階認証設定画面 59
3.11.4. ログアウト 61
4. 付録 62
4.1. アラート一覧ダウンロードファイル 62

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

1. はじめに

1.1. 本書について

本書は、サイバーセキュリティ見守りサービスのセキュリティサービスポータルの使用方法を説明した利用者向けマニュアルです。

1.2. セキュリティサービスポータルについて

セキュリティサービスポータルでは、UTM が収集したアラートなどのセキュリティ情報を確認することができます。収集対象のセキュリティ情報は以下です。

機能名	説明
アンチウィルス	ホームページ閲覧時やメール受信、その他のアプリケーションの通信を監視し、ダウンロードするファイルにウィルスが混入していないかをチェックし、発見時には無害化します。
IPS	ファイアウォールでは検知できないネットワークに対する攻撃を認識／防止することができます。社内ネットワークへの不正なアクセスを検知して防御する機能です。
Web ガード	フィッシングサイトなどの詐欺サイトや、閲覧によりウィルス感染の可能性がある危険なサイトへのアクセスをガードします。
URL フィルタリング	業務に関係ない可能性が高い、下記カテゴリに該当するアクセス先への通信を検出します。 ● 危険サイト ● アダルトサイト ● SNS サイト ● エンターテインメントサイト
アプリケーションガード	業務に関係ない可能性が高い、下記カテゴリに該当するアプリケーションの通信を検出します。 ● P2P ● Social web site ● Game ● Shopping

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

1.3. 動作環境

セキュリティサービスポータルは、以下の Web ブラウザから利用することができます。

OS	Web ブラウザ
Windows	Internet Explorer バージョン 11 Chromium 版 Microsoft Edge バージョン 86 以上 Mozilla Firefox バージョン 75 以上 Google Chrome バージョン 81 以上
iOS	Safari バージョン 13 以上 （iOS バージョン 13 以上）
Android	Google Chrome バージョン 81 以上

1.4. 免責事項

本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任をおいません。

また、お客様が期待される効果を得るために、本書に従った導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

2. 事前準備

2.1. 仮登録通知の確認

本ポータルへのユーザ登録が行われると以下の宛先、送信元情報で仮登録通知が送付されますので、内容を確認し、「2.2 初回ログイン」に進んでください。


項目名	内容
To E メールアドレス	ログインユーザとして登録されたメールアドレス
From E メールアドレス	no-reply@nec-service.com

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

2.2. 初回ログイン

「2.1 仮登録通知の確認」で届く仮登録通知のメール本文に記載されている URL（https://console.nec-service.com/）へアクセスしてください。

以下のログイン画面が表示されます。

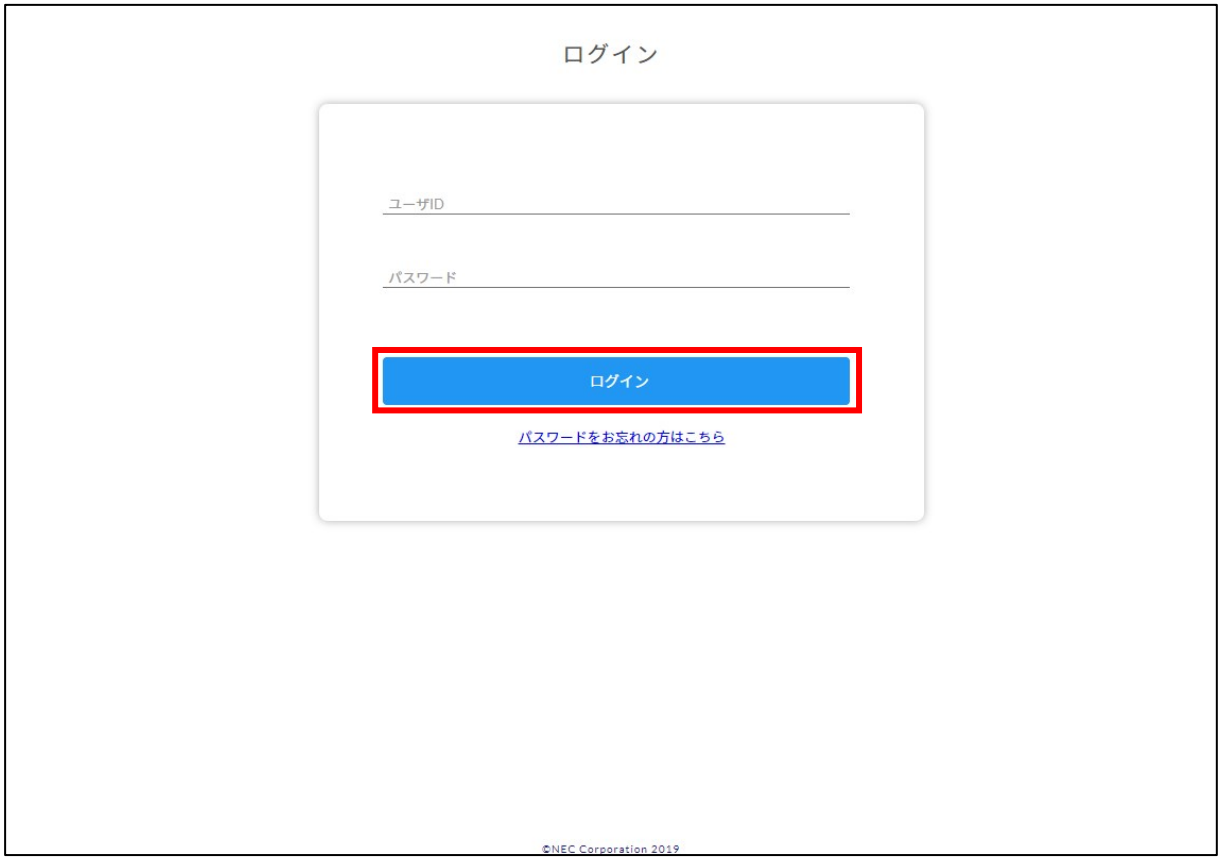

以下の項目を入力し、「ログイン」をクリックしてください。


項目名	説明
ユーザ ID	仮登録通知に記載されているユーザ ID を入力してください。
パスワード	仮登録通知に記載されている仮パスワードを入力してください。

初回ログインに成功するとパスワード変更画面に遷移するので、「2.3 パスワード変更」に進んでください。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

2.3. パスワード変更

次回以降のログインのため、新しいパスワードを設定してください。

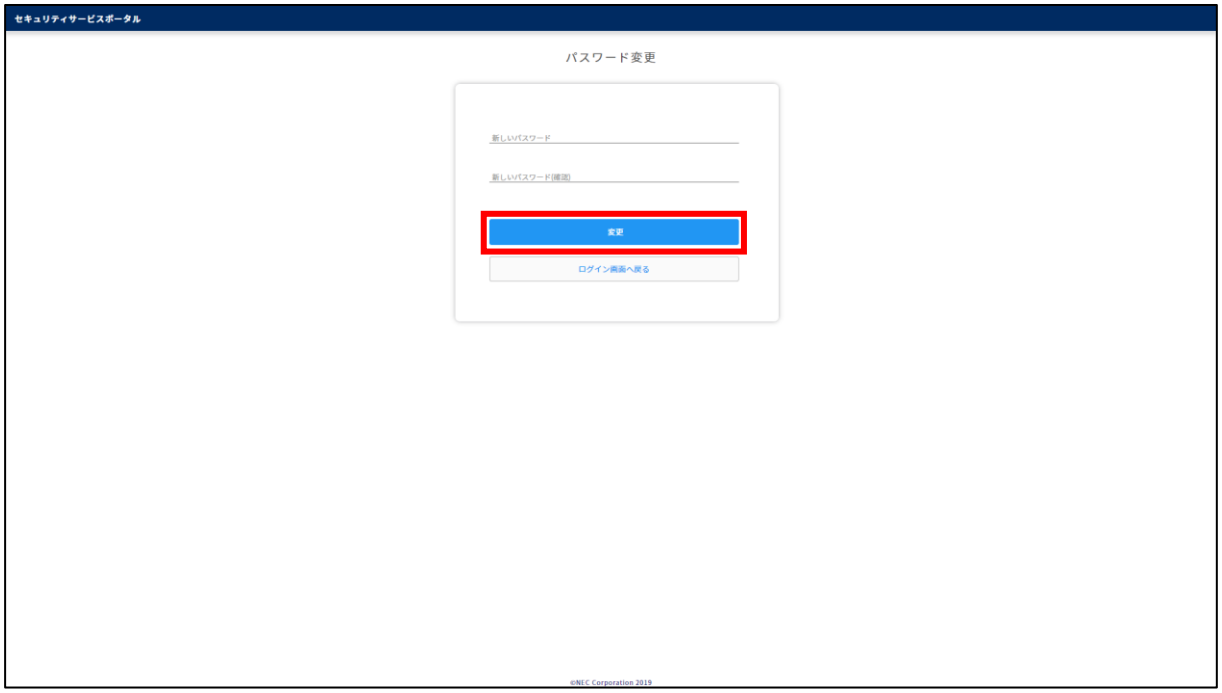

以下の項目を入力し、「変更」をクリックしてください。

項目名	説明
新しいパスワード	2 回目以降のログインで使用する新しいパスワードを入力してください。 ※ パスワードには大文字、小文字、数字、以下の記号を使用できます。 = + ^ $ * . [ ] { } （ ） ? - " ! @ # % & / ¥ , > < ' : ; | _ ~ ` ※ パスワードポリシーは以下です。 ・8 文字以上、256 文字以下 ・数字、小文字が必要 ※ 本画面でパスワードを設定すると「2.1 仮登録通知の確認」のメールに記載されている仮パスワードは使用できなくなります。
新しいパスワード（確認）	確認用に同じパスワードを入力してください。

パスワード変更に成功するとユーザ ID 設定画面に遷移します。「2.4 ユーザ ID 設定」に進んでください。


©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

2.4. ユーザ ID 設定

次回以降のログインのため、覚えやすいユーザ ID を設定してください。

※　本画面で設定するユーザ ID は「2.1 仮登録通知の確認」のメールに記載されているユーザ ID とは別のユーザ ID として登録されます。

※　本画面で設定するユーザ ID に加え、「2.1 仮登録通知の確認」のメールに記載されているユーザ ID でも引き続きログインすることが可能です。

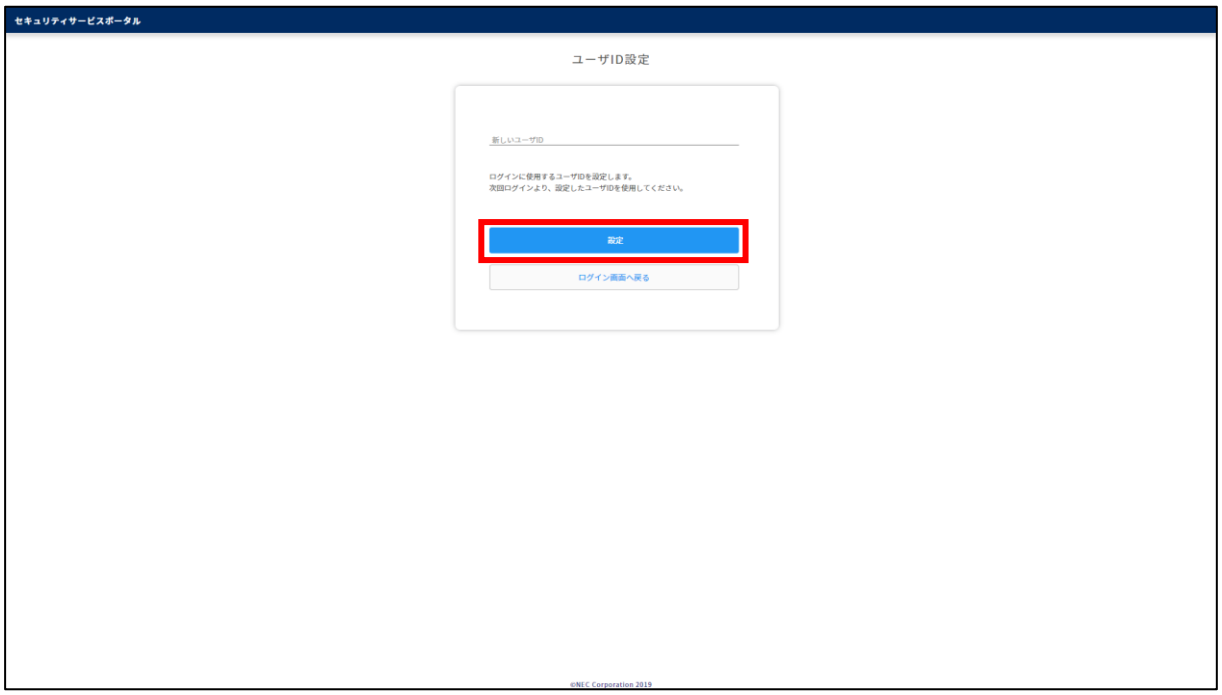


以下の項目を入力し「設定」をクリックしてください。

項目名	説明
新しいユーザ ID	メールアドレスを入力してください。 ※　他のユーザと重複不可です。 ※　「2.1 仮登録通知の確認」のメールに記載されているユーザ ID とは別のユーザ ID を登録してください。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

設定可能なユーザ ID の場合、確認ダイアログが表示されます。入力情報を設定したい場合は「OK」をクリックしてください。入力情報を修正したい場合は「キャンセル」をクリックしてください。

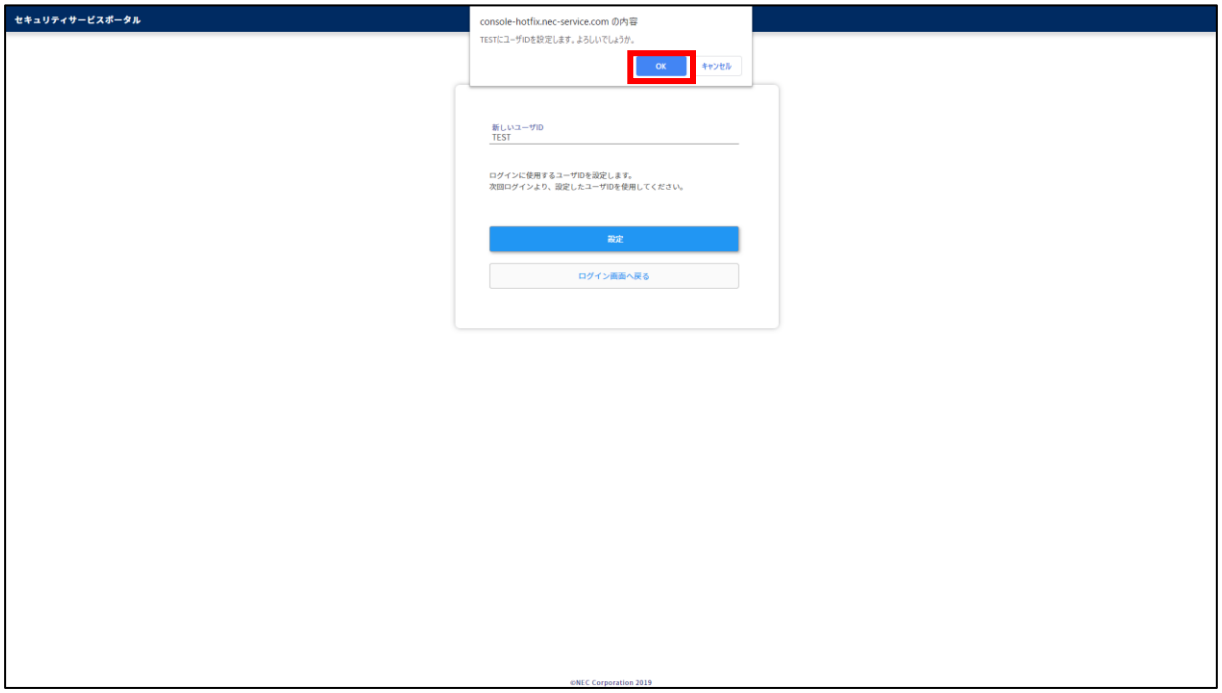

確認ダイアログで「OK」をクリックし、ユーザ ID 設定に成功した場合は 2 段階認証設定画面へ遷移します。「2.5 2 段階認証設定」に進んでください。確認ダイアログで「キャンセル」をクリックした場合は本画面に戻ります。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

2.5. 2 段階認証設定

ログイン時、本人確認のために ID/PW とは異なる種類の認証方法を追加できます。



① 以下の項目を選択し、「次へ」をクリックしてください。

項目名	必須	説明
利用有無	必須	2 段階認証の利用有無を選択してください。 ※ ログイン時に本人確認のためにユーザ ID/パスワードとは異なる種類の認証方法を追加することです ※ より安全な運用のために 2 段階認証を利用することを強く推奨します。 ※ 本画面で設定した認証方式は後から変更することは可能です。
認証方式	注 1	2 段階認証の認証方式を認証アプリケーションにするか SMS 認証にするか選択してください。 ※ 認証アプリケーションとは、2 段階認証アプリケーションを利用し、認証コードを発行する認証方法です。2 段階認証アプリケーションをインストールしたスマートフォンが必要です。 ※ SMS 認証とは入力した電話番号に認証コードを記載した SMS を送信する認証方式です。SMS 認証には SMS を受信できるスマートフォンまたは携帯電話が必要です。
電話番号	注 2	認証コード記載の SMS を受け取る電話番号を入力してください。 ※ ログインユーザのプロフィール情報に電話番号が登録されている場合、初期表示されます。

※注 1．利用有無で「利用する」を選択した場合、選択必須です。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

※注 2. 認証方式で「SMS 認証」を選択した場合、入力必須です。

② 2 段階認証設定画面で「次へ」をクリックし、設定内容ごとに以下の章に進んでください。

- 「利用する（認証アプリケーション）」
  - ⇨ 「2.6 認証アプリケーションの設定」に進んでください。
- 「利用する（SMS 認証）」
  - ⇨ 「2.7 SMS 認証の設定」に進んでください。
- 「利用しない」
  - ⇨ セキュリティサービスポータルを使用するための事前準備は以上で完了となります。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

2.6. 認証アプリケーションの設定

「2.5 2 段階認証設定」、「3.11.3. 2 段階認証設定画面」にて、「利用する（認証アプリケーション）」を選択した場合に本画面が表示されます。



以下のいずれか方法で認証コードを取得してください。

- 2 段階認証アプリケーションを使用して QR コードをスキャンし、認証コードを取得する。
- 「シークレットキーを表示」をクリックし、表示されたシークレットキーを 2 段階認証アプリケーションに設定し、認証コードを取得する。

※ 2 段階認証アプリケーションのインストールが未の場合、2 段階認証アプリケーション（Google Authenticator）などをスマートフォンに事前にインストールする必要があります。

上記で取得した認証コードを入力し、「送信」をクリックしてください。


項目名	必須	説明	入力制限	補足
認証コード	必須	2 段階認証アプリケーションにて出力された認証コードを入力してください。	半角数値	※6 文字

以上で、セキュリティサービスポータルを使用するための事前準備は完了となります。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

2.7. SMS 認証の設定

「2.5 2 段階認証設定」、「3.11.3. 2 段階認証設定画面」にて、「利用する（SMS 認証）」を選択した場合に本画面が表示されます。

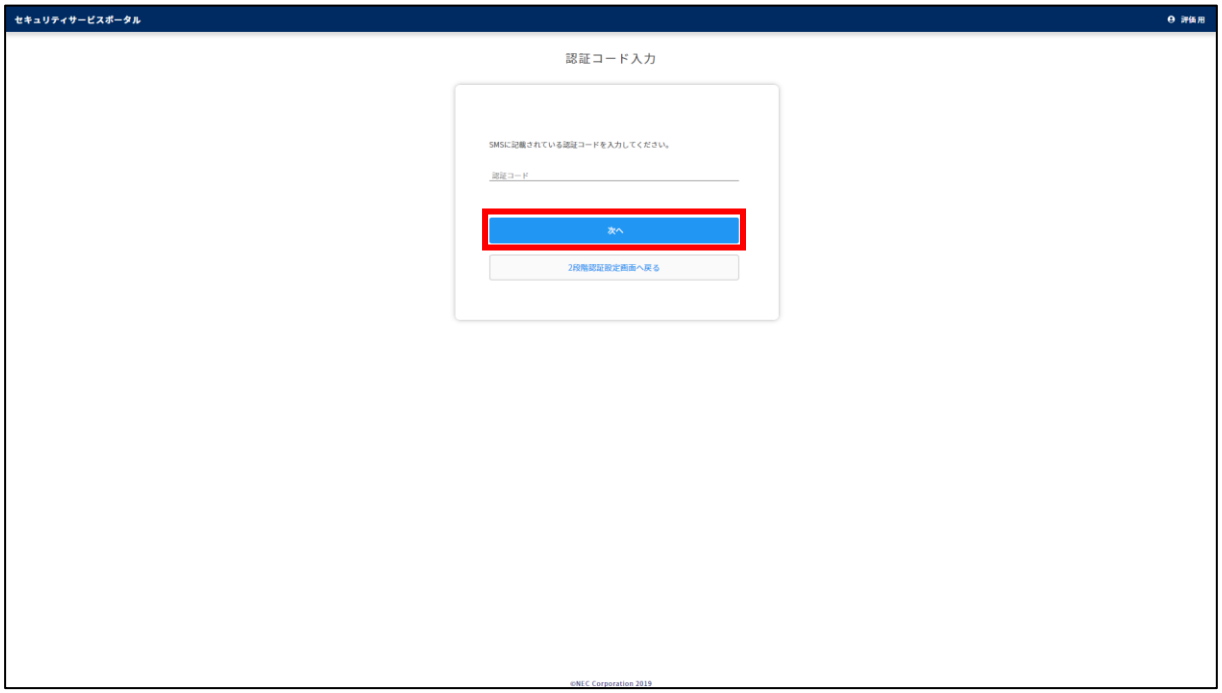

「2.5 2 段階認証設定」で登録した電話番号宛てに、以下の SMS メッセージが送付されます。

項目名	説明
SMS メッセージ	認証コードは 《認証コード》 です。

以下の項目を入力し、「送信」をクリックしてください。

項目名	必須	説明	入力制限	補足
認証コード	必須	SMS にて通知された認証コード	半角数値	※6 文字

以上で、セキュリティサービスポータルを使用するための事前準備は完了となります。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3. 画面説明

3.1. ログイン画面（2 回目以降）

セキュリティサービスポータルの URL（https://console.nec-service.com/）へアクセスしてください。以下のセキュリティサービスのログイン画面が表示されます。



以下の項目を入力のうえ「ログイン」をクリックしてください。

項目名	説明
ユーザ ID	「2.4 ユーザ ID 設定」で設定したユーザ ID を入力してください。
パスワード	「2.3 パスワード変更」で変更したパスワードを入力してください。


ログイン成功後の画面遷移先は、「2.5 2 段階認証設定」で設定している 2 段階認証方式によって以下のようになります。

- 「利用する（認証アプリケーション）」
  ⇨ 「3.2 認証コード入力（認証アプリケーション）画面」が表示されます。
- 「利用する（SMS 認証）」
  ⇨ 「3.3 認証コード入力（SMS 認証）画面」が表示されます。
- 「利用しない」
  ⇨ 「3.7. ダッシュボード」が表示されます。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.2. 認証コード入力（認証アプリケーション）画面

「3.1 ログイン画面（2 回目以降）」にてログイン成功し、2 段階認証設定で「利用する（認証アプリケーション）」を選択している場合、本画面が表示されます。

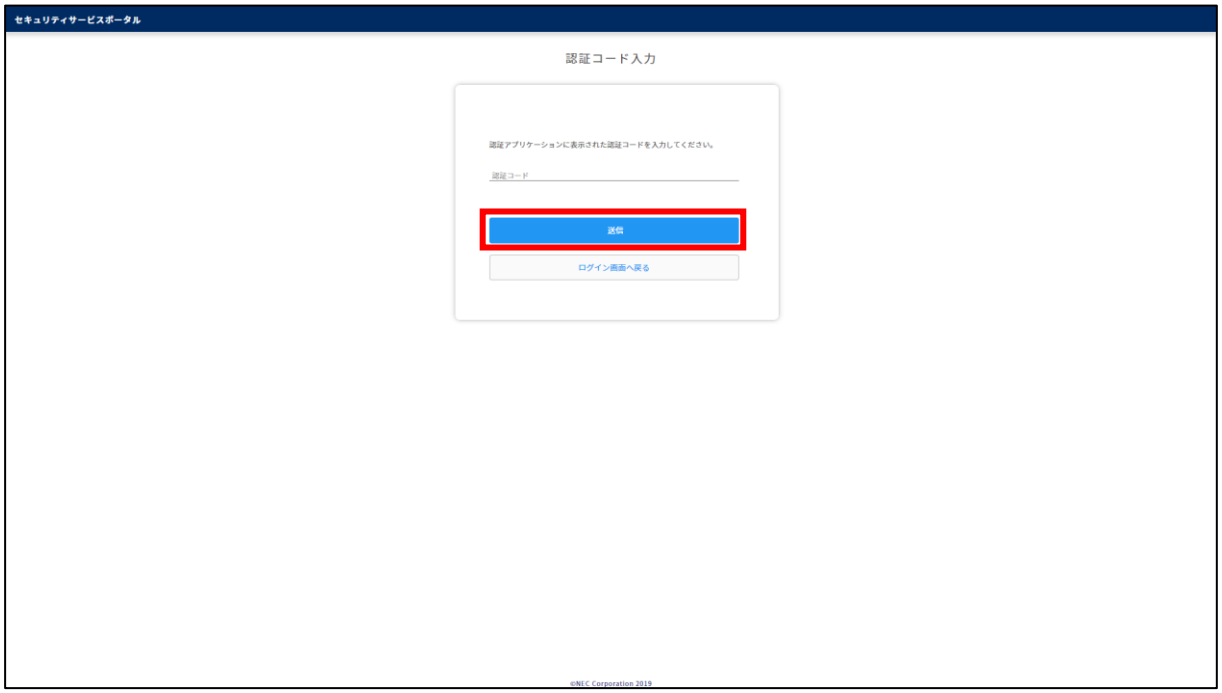

以下の項目を入力し、「送信」をクリックしてください。


項目名	必須	説明	入力制限	補足
認証コード	必須	「2.6 認証アプリケーションの設定」にて使用したスマートフォンの認証アプリケーションを起動し、表示された認証コードを入力してください。	半角数値	※6 文字

2 段階認証成功の場合、ダッシュボード画面に遷移します。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.3. 認証コード入力（SMS 認証）画面

「3.1 ログイン画面（2 回目以降）」にてログイン成功し、2 段階認証設定で「利用する（SMS 認証）」を選択している場合、本画面が表示されます。

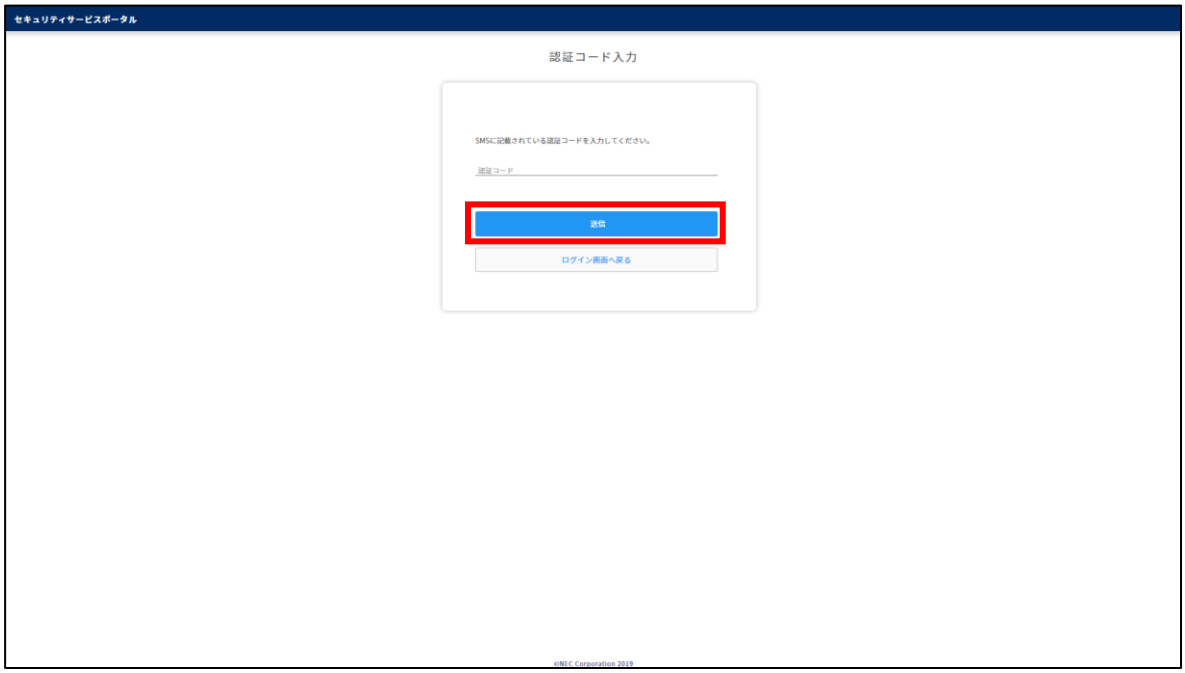

以下の項目を入力し、「送信」をクリックしてください。

項目名	必須	説明	入力制限	補足
認証コード	必須	「2.7 SMS 認証の設定」で登録した SMS 通知先電話番号に認証コードが送信されます。 受信した数字 6 桁の認証コードを入力してください。	半角数値	※6 文字


2 段階認証成功の場合、ダッシュボード画面に遷移します。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.4. パスワードリセット画面

セキュリティサービスポータルのログインパスワードを忘れた場合、ログイン画面からパスワードリセットを実行できます。

「3.1 ログイン画面 (2 回目以降)」で「パスワードをお忘れの方はこちら」をクリックすると、以下のパスワードリセット画面が表示されます。

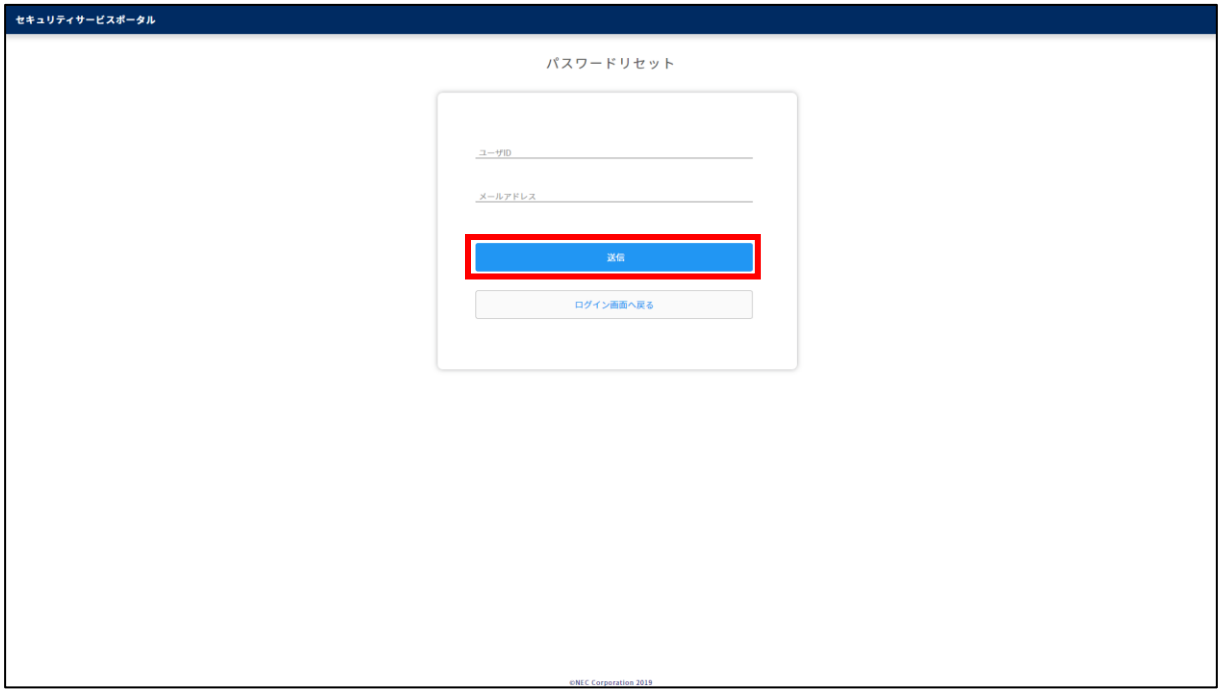

① 以下の項目を入力し、「送信」をクリックしてください。

項目名	説明
ユーザ ID	「2.4 ユーザ ID 設定」で設定したユーザ ID または「2.1 仮登録通知の確認」のメールに記載されているユーザ ID を入力してください。
メールアドレス	ユーザのメールアドレスを入力してください。

② ユーザ ID およびメールアドレスが正しい場合、メールまたは SMS メッセージにより認証コードが通知されます。

- ユーザのプロフィールに電話番号を設定している場合、以下の電話番号に SMS メッセージが送信されます。


項目名	内容
電話番号	ユーザのプロフィールに設定された電話番号

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

- ユーザのプロフィールに電話番号を設定していない場合、以下の宛先送信情報でメールが送信されます。

項目名	内容
To E メールアドレス	ユーザのメールアドレス
From E メールアドレス	no-reply@nec-service.com

③　以下の画面が表示されます。

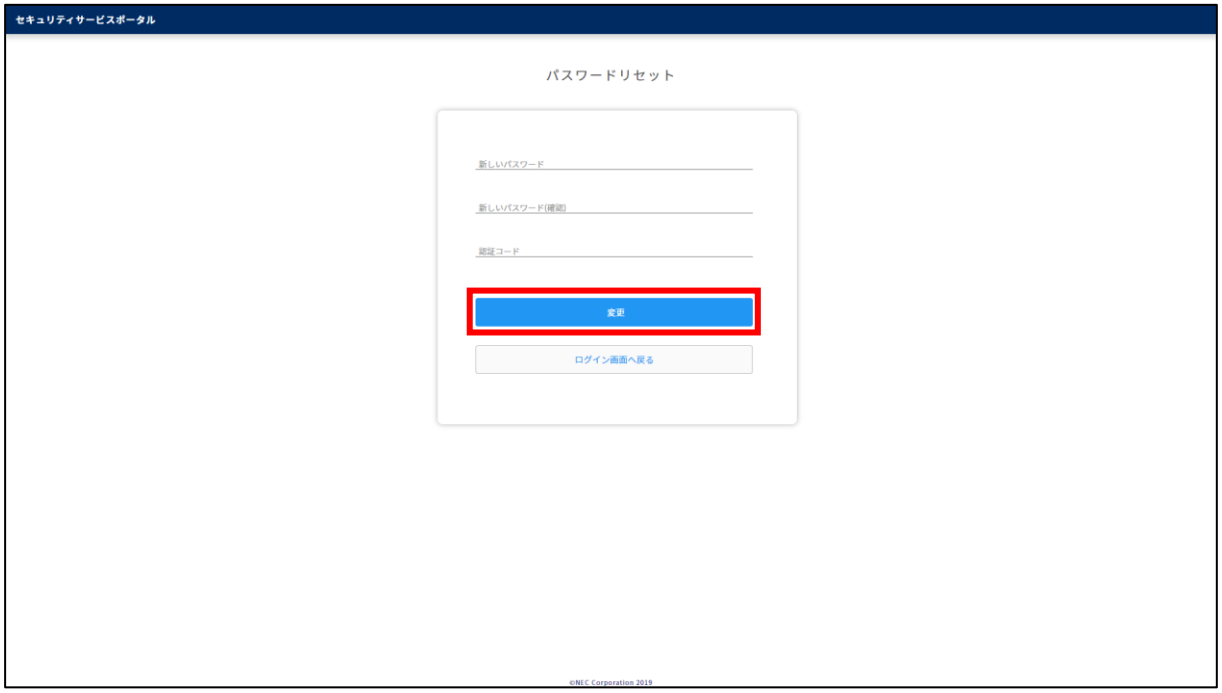

④　以下の項目を入力し、「変更」をクリックしてください。

項目名	説明
新しいパスワード	新しいパスワードを入力してください。 ※ パスワードには大文字、小文字、数字、以下の記号を使用できます。 = + ^ $ * . [ ] { } （ ） ? - " ! @ # % & / ¥ , > < ' : ; | _ ~ ` ※ パスワードポリシーは以下です。 8 文字以上、256 文字以下 数字、小文字が必要
新しいパスワード（確認）	確認用に同じパスワードを入力してください。
認証コード	②にてメールまたは SMS で通知された認証コードを入力してください。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

⑤　以下の確認ダイアログが表示されます。




⑥　「OK」をクリックしてください。パスワードリセットに成功した場合、「パスワードをリセットしました。」と表示されます。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.5. サイドメニュー

ポータルにログインすると、画面左側に以下のサイドメニューが表示されます。

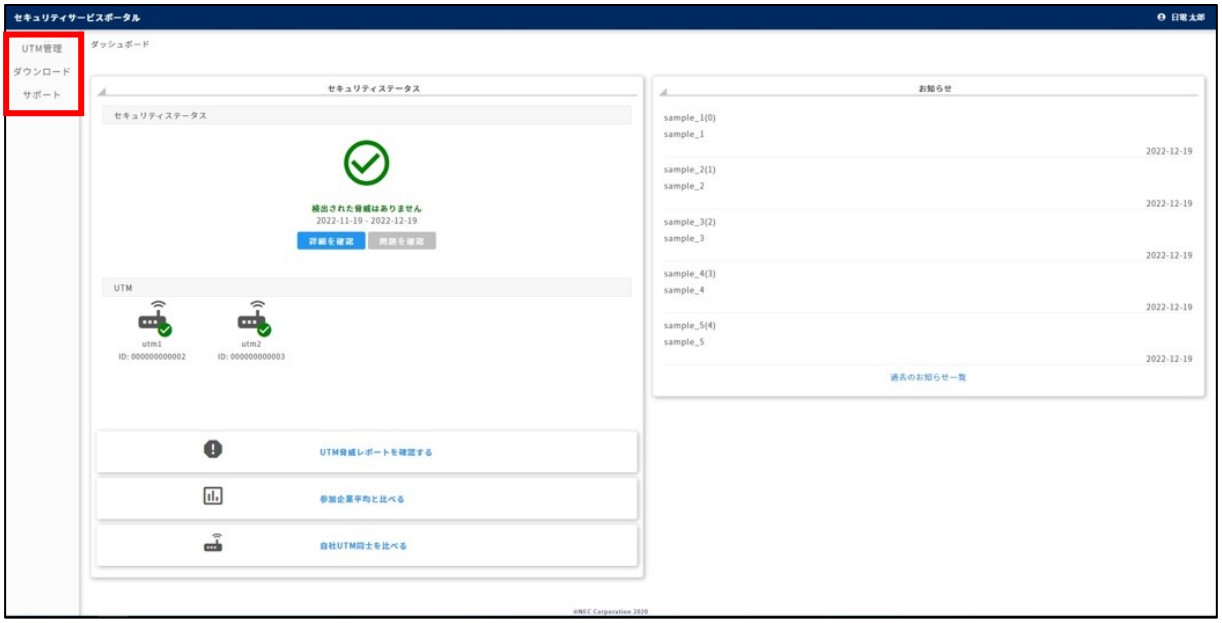


項目名	説明
UTM 管理	クリックすると「UTM 管理」画面が表示されます。
ダウンロード	クリックすると「ダウンロード」画面が表示されます。
サポート	クリックすると「サポート」画面が表示されます。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.6. ユーザメニュー

ポータルにログインし右上のアイコンまたは氏名をクリックすると、以下のユーザメニューが表示されます。

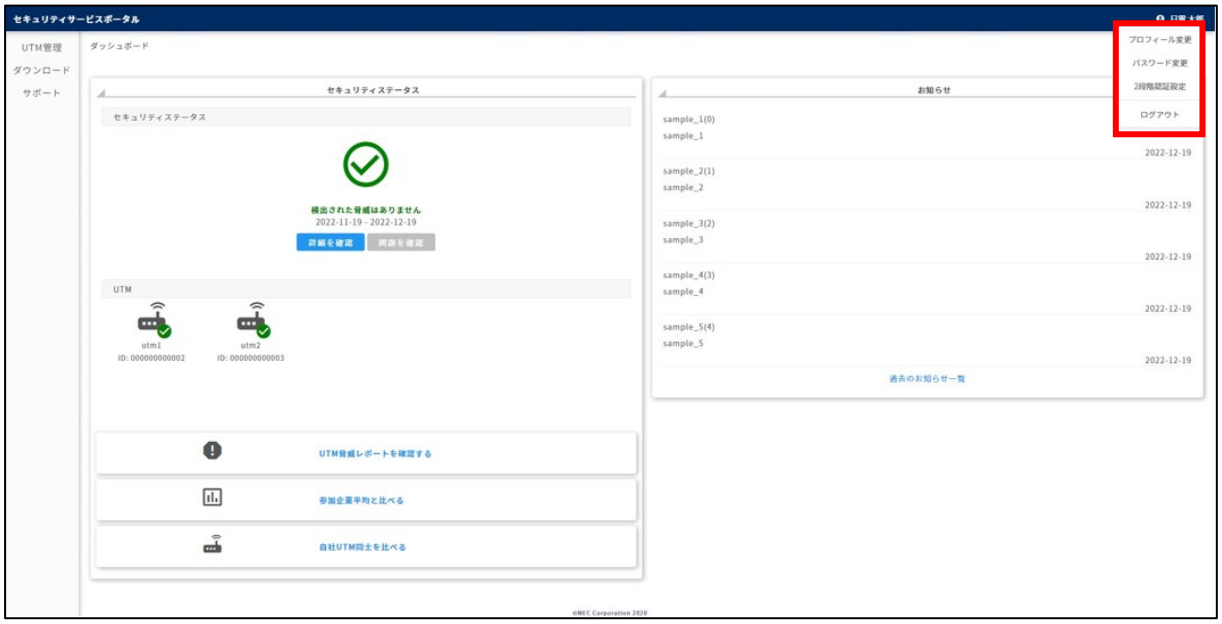


項目名	説明	補足
プロフィール変更	クリックすると「プロフィール変更」画面が表示されます。	3.11.1 プロフィール変更画面
パスワード変更	クリックすると「パスワード変更」画面が表示されます。	3.11.2 パスワード変更画面
2 段階認証設定	クリックすると「2 段階認証設定」画面が表示されます。	3.11.3 2 段階認証設定画面
ログアウト	クリックするとログアウトを実施し、ログイン画面が表示されます。	3.11.4 ログアウト



©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.7. ダッシュボード




3.7.1. ダッシュボード

「3.1. ログイン画面（2 回目以降）」でログインに成功すると、以下のダッシュボードが表示されます。

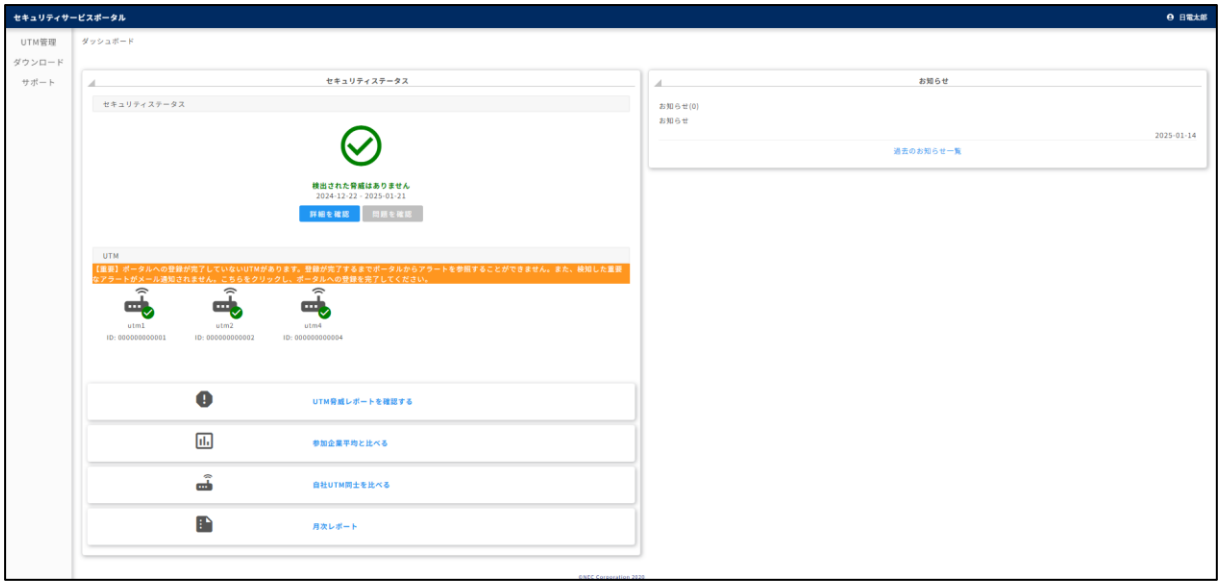

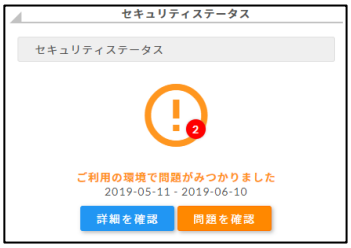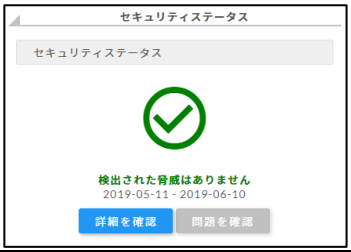項目名	説明	補足
セキュリティステータス		
セキュリティステータス		
セキュリティステータス	重要アラート(アラートレベルが High のアラート)ありの場合、以下を表示します（※画像 1 参照)。 ・赤の注意アイコン ・重要アラート数（丸付数字） ※アラート数が 100 件以上の場合は「99+」と表示されます。 ・「ご利用の環境で問題がみつかりました」のメッセージ	※画像 1 
	重要アラートなしの場合、以下を表示します（※画像 2 参照)。 ・チェックアイコン ・「検出された脅威はありません」のメッセージ	※画像 2 

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

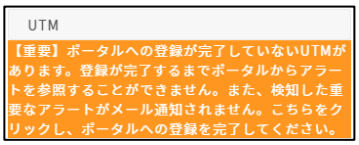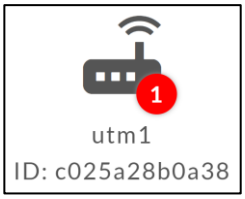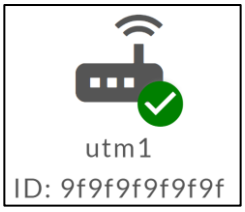項目名	説明	補足
アラート集計期間	セキュリティステータスアラートの集計期間を表示します。 集計期間は 30 日前から本日までです。	
詳細を確認	クリックするとアラート一覧画面（詳細を確認）を表示します。	
問題を確認	クリックするとアラート一覧画面(問題を確認）を表示します。	※ 重要アラート（アラートレベルが High のアラート）なしの場合、ボタンはクリックできません。
UTM		
MAC アドレス入力状況	MAC アドレスが未登録の UTM がある場合、以下を表示します（※画像 1 参照)。 「【重要】ポータルへの登録が完了していない UTM があります。登録が完了するまでポータルからアラートを参照することができません。また、検知した重要なアラートがメール通知されません。」のメッセージ メッセージをクリックすると、「UTM 管理」画面が表示されます。	※画像 1 
UTM 製品状況	MAC アドレスが未登録の UTM は表示されません。 重要アラート(アラートレベルが High のアラート)ありの場合、以下を表示します（※画像 2 参照)。 ・UTM アイコン ・重要アラート数（丸付数字） ※アラート数が 100 件以上の場合は「99+」と表示されます。 ・UTM + 1~10 の数字 ・ID 重要アラートなしの場合、以下を表示します（※画像 3 参照)。 ・UTM アイコン ・チェックアイコン ・UTM + 1~10 の数字 ・ID	※画像 2  ※画像 3 

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

項目名	説明	補足
UTM 脅威レポート	クリックすると「UTM 脅威レポート」画面を表示します。	
参加企業平均と比べる	クリックすると「参加企業平均と比べる」画面を表示します。	
自社 UTM 同士を比べる	クリックすると「自社 UTM 同士を比べる」画面を表示します。	
月次レポート	クリックすると「月次レポート」画面を表示します。	
お知らせ		
最新お知らせ一覧		
タイトル	お知らせのタイトルを表示します。	※ 最新のお知らせ 5 件まで表示
説明	お知らせの説明を表示します。 説明が長い場合「(More)」リンクを表示し、クリックにより全説明を表示します。 この状態で表示される「(Close)」リンクをクリックすると元の表示に戻ります。	※ 最新のお知らせ 5 件まで表示
公開開始日時	お知らせの公開開始日時を表示します。	※ 最新のお知らせ 5 件まで表示
過去のお知らせ一覧	クリックすると「お知らせ一覧」画面を表示します。	

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.7.2. UTM 脅威レポート

「UTM 脅威レポート」では、URL アクセスやアプリケーション通信の統計情報を確認いただけます。

「3.7.1 ダッシュボード」で「UTM 脅威レポートを確認する」をクリックすると、URL フィルタ機能とアプリケーションガード機能それぞれの検知数グラフおよびカテゴリ情報を表示します。

※　本画面では前日までに検知したデータの統計を表示します。当日の検知内容は、翌日以降に反映されます。



項目名	説明	補足
検索条件		
表示期間 日次/月次選択	表示期間を選択します。 • 「日」をクリックすると日次の表示となります。(※画像 1 参照) カレンダー（※画像 3 参照）により日付を選択してください。 • 「月」をクリックすると月次の表示となります。(※画像 2 参照)カレンダー（※画像 4 参照）により年月を選択してください。	※画像 1  ※画像 2  ※画像 3 

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

項目名	説明	補足
		※画像 4 
表示期間 表示	クリックすると入力した表示期間で絞り込んだ検出件数情報を一覧表示します。	
URL フィルタ検出件数		
検出件数	グラフには時刻ごとの URL フィルタ検出数を表示します。	
脅威カテゴリ上位	グラフ下側に URL フィルタによって検出された上位 10 件の脅威カテゴリと検出数を表示します。	
すべて表示/省略	表示する脅威カテゴリの数を変更します。 「すべて表示」をクリックすると、URL フィルタによって検出された脅威カテゴリをすべて表示します。 「省略」をクリックすると、脅威カテゴリの上位 10 件のみを表示します。	※画像 1  ※画像 2  ※URL フィルタによって検出されたカテゴリ数が 10 件以下の場合は表示されません。
アプリケーションガード検出件数		
検出件数	グラフには時刻ごとのアプリケーションガード検出数を表示します。	
脅威カテゴリ上位	グラフ下側にアプリケーションガードによって検出された上位 10 件の脅威カテゴリと検出数を表示します。	
すべて表示/省略	表示する脅威カテゴリの数を変更します。 「すべて表示」をクリックすると、アプリケーションガードによって検出された脅威カテゴリをすべて表示します。 「省略」をクリックすると、脅威カテゴリの上位 10 件のみを表示します。	※画像 1  ※画像 2  ※アプリケーションガードによって検出されたカテゴリ数が 10 件以下の場合は表示されません。


©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.7.3. 参加企業平均と比べる

「参加企業平均と比べる」では、自社と全企業の検知数の平均を確認できます。

「3.7.1 ダッシュボード」で「参加企業平均と比べる」をクリックすると、各セキュリティ機能が検知したアラートの、自社と参加企業全体それぞれの検知数平均をグラフで表示します。

※　アラート対象の通信が同時に多数発生した場合、UTM は通信性能への影響を抑えるため、すべてのアラートを記録しない場合があります。
　　そのため、本画面に表示される検知数が、「3.7.2 UTM 脅威レポート」や月次レポートに記載されている件数と一致しない場合があります。

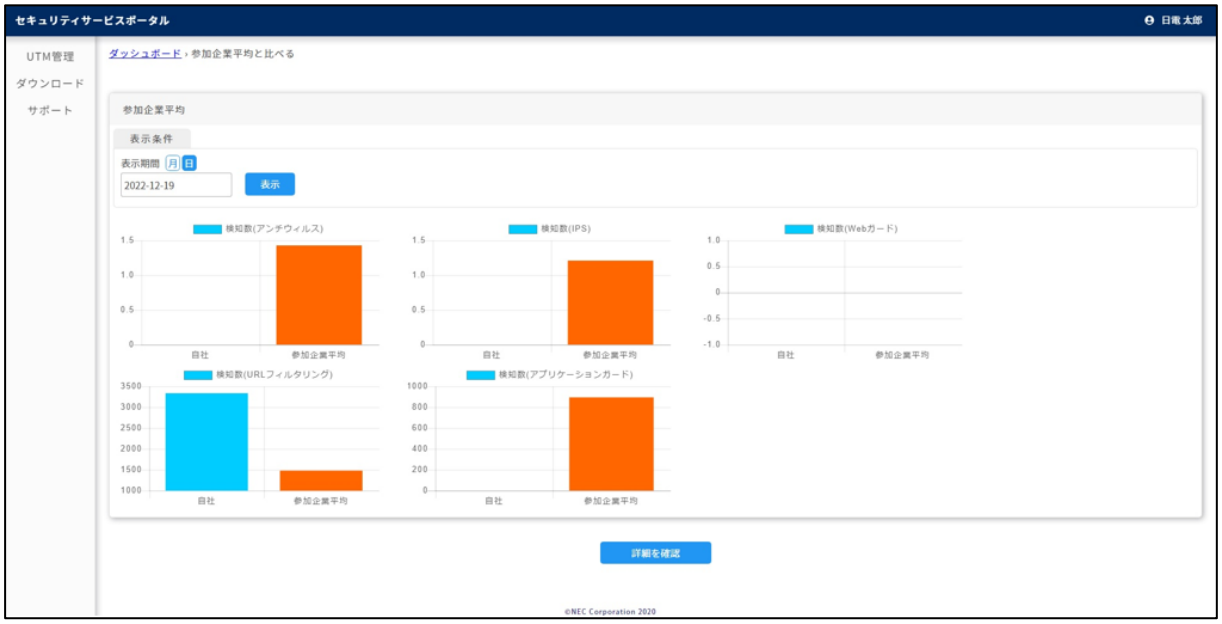

項目名	説明	補足
表示期間 表示期間入力	表示期間を変更します。 ※初期入力は「当日」です。 日次選択の場合、カレンダー （※画像 1 参照） により日付を選択してください。 例：2019-05-01	※画像 1 
	月次選択の場合、カレンダー （※画像 2 参照） により年月を選択してください。 例：2019-05	※画像 2 

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.


項目名	説明	補足
表示期間 表示	ボタンをクリックすると、入力した表示期間の各検知数を表示します。 ※月次選択の表示は画像 1 を参照してください。 ※日次選択の表示は画像 2 を参照してください。	※画像 1  ※画像 2 
検知数 （アンチウィルス）	検知数（アンチウィルス）をグラフで表示します。	※ 自社の検知数と全体の検知数平均を比較します。 ※ アンチウィルスについては「1.2. セキュリティサービスポータルについて」をご参照ください。
検知数 （IPS）	検知数（IPS）をグラフで表示します。	※ 自社の検知数と全体の検知数平均を比較します。 ※ IPS については「1.2. セキュリティサービスポータルについて」をご参照ください。
検知数 （Web ガード）	検知数（Web ガード）をグラフで表示します。	※ 自社の検知数と全体の検知数平均を比較します。 ※ Web ガードについては「1.2. セキュリティサービスポータルについて」をご参照ください。
検知数 （URL フィルタリング）	検知数（URL フィルタリング）をグラフで表示します。	※ 自社の検知数と全体の検知数平均を比較します。 ※ URL フィルタリングについては「1.2. セキュリティサービスポータルについて」をご参照ください。
検知数 （アプリケーションガード）	検知数（アプリケーションガード）をグラフで表示します。	※ 自社の検知数と全体の検知数平均を比較します。 ※ アプリケーションガードについては「1.2. セキュリティサービスポータルについて」をご参照ください。
詳細を確認	クリックすると「アラート一覧」画面を表示します。	

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.7.4. 自社 UTM 同士を比べる

「3.7.1 ダッシュボード」で「自社 UTM 同士を比べる」をクリックすると、各セキュリティ機能が検知したアラートの、UTM 間の検知数の平均件数をグラフで表示します。

※　アラート対象の通信が同時に多数発生した場合、UTM は通信性能への影響を抑えるため、すべてのアラートを記録しない場合があります。
そのため、本画面に表示される検知数が、「3.7.2 UTM 脅威レポート」や月次レポートに記載されている件数と一致しない場合があります。

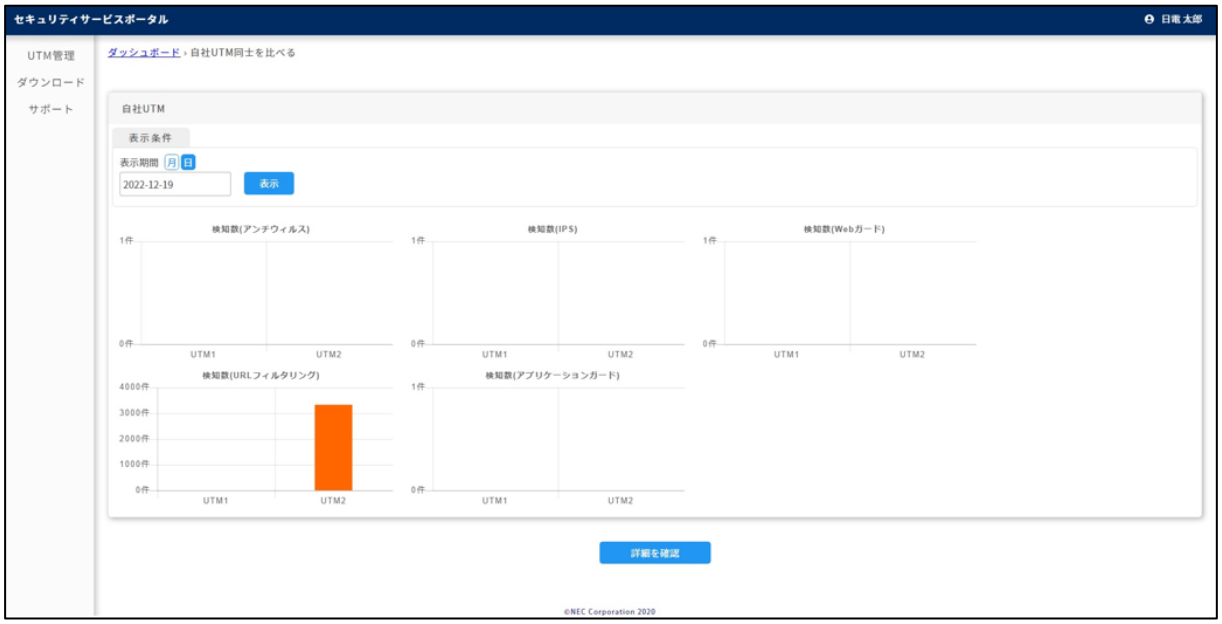

項目名	説明	補足
表示期間 表示期間入力	表示期間を変更します。 ※初期入力は「当日」です。 日次選択の場合、カレンダー （※画像 1 参照） により日付を選択してください。 例：2019-05-01 月次選択の場合、カレンダー （※画像 2 参照） により年月を選択してください。 例：2019-05	※画像 1  ※画像 2 

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.


項目名	説明	補足
表示期間 表示	ボタン押下により、入力した表示期間の各検知数を表示します。 ※月次選択の表示は画像 1 を参照してください。 ※日次選択の表示は画像 2 を参照してください。	※画像 1  ※画像 2 
検知数 （アンチウィルス）	検知数（アンチウィルス）をグラフで表示します。	※ UTM 間の検知数を比較します。 ※ アンチウィルスについては「1.2 セキュリティサービスポータルについて」をご参照ください。
検知数 （IPS）	検知数（IPS）をグラフで表示します。	※ UTM 間の検知数を比較します。 ※ IPS については「1.2 セキュリティサービスポータルについて」をご参照ください。
検知数 （Web ガード）	検知数（Web ガード）をグラフで表示します。	※ UTM 間の検知数を比較します。 ※ Web ガードについては「1.2 セキュリティサービスポータルについて」をご参照ください。
検知数 （URL フィルタリング）	検知数（URL フィルタリング）をグラフで表示します。	※ UTM 間の検知数を比較します。 ※ URL フィルタリングについては「1.2 セキュリティサービスポータルについて」をご参照ください。
検知数 （アプリケーションガード）	検知数（アプリケーションガード）をグラフで表示します。	※ UTM 間の検知数を比較します。 ※ アプリケーションガードについては「1.2 セキュリティサービスポータルについて」をご参照ください。
詳細を確認	クリックすると「アラート一覧」画面を表示します。	

※ 注意・制限事項：画面サイズ 320px 以下の端末で UTM の数が 3 個以上の場合、横軸に表示される UTM の名称が見切れて表示されます。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.7.5. 月次レポート

「月次レポート」では、毎月メールにて通知される月次レポートをテキスト形式でダウンロードすることができます。「3.7.1 ダッシュボード」で「月次レポート」をクリックすると、本画面に遷移できます。

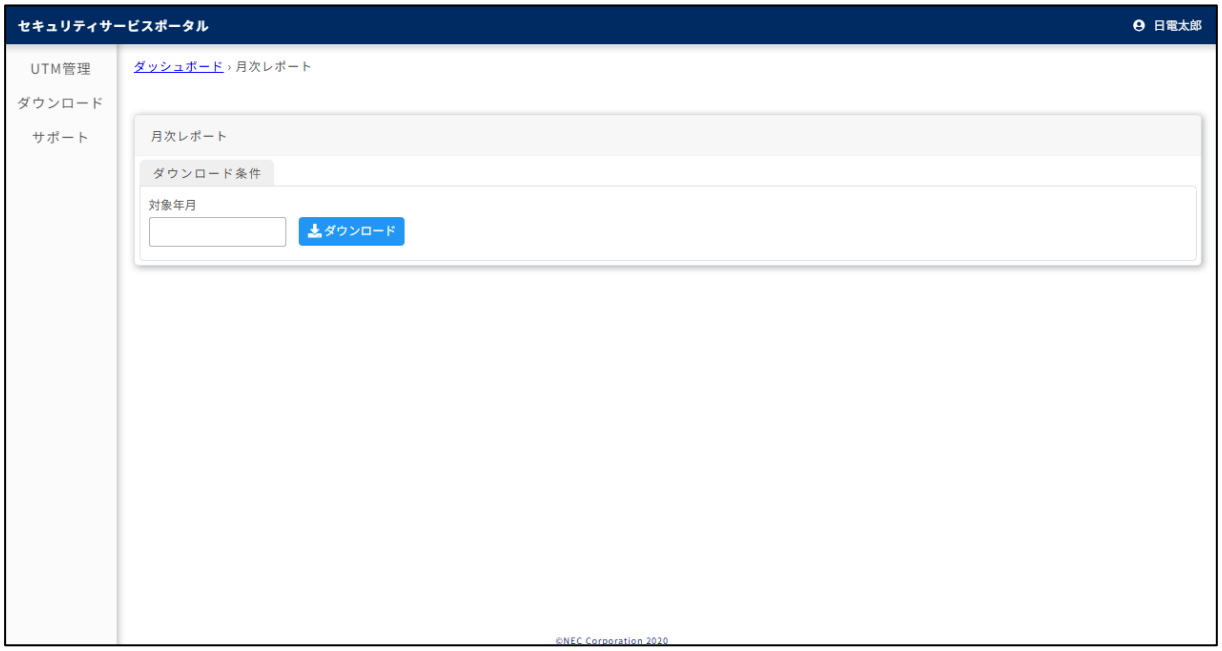

項目名	説明	補足
対象年月	ダウンロードしたい月次レポートの対象年月を選択します。 • カレンダー（※画像参照）により年月を選択してください。 ※ 月次レポートが発行されていない年月は選択できません。	※画像 
ダウンロード	クリックすると、指定した対象年月の月次レポートをテキスト形式でダウンロードします。	


©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.7.6. アラート一覧画面



アラート一覧画面では、自社 UTM が収集した各アラートの詳細を確認できます。

「3.7.1 ダッシュボード」、「3.7.3 参加企業平均と比べる」、「3.7.4 自社 UTM 同士を比べる」で「詳細を確認」をクリックすると、以下のアラート一覧画面が表示されます。



※ アラート対象の通信が同時に多数発生した場合、UTM は通信性能への影響を抑えるため、すべてのアラートを記録しない場合があります。
そのため、アラート一覧に表示されるアラートの件数が、「3.7.2 UTM 脅威レポート」や月次レポートに記載されている件数と一致しない場合があります。

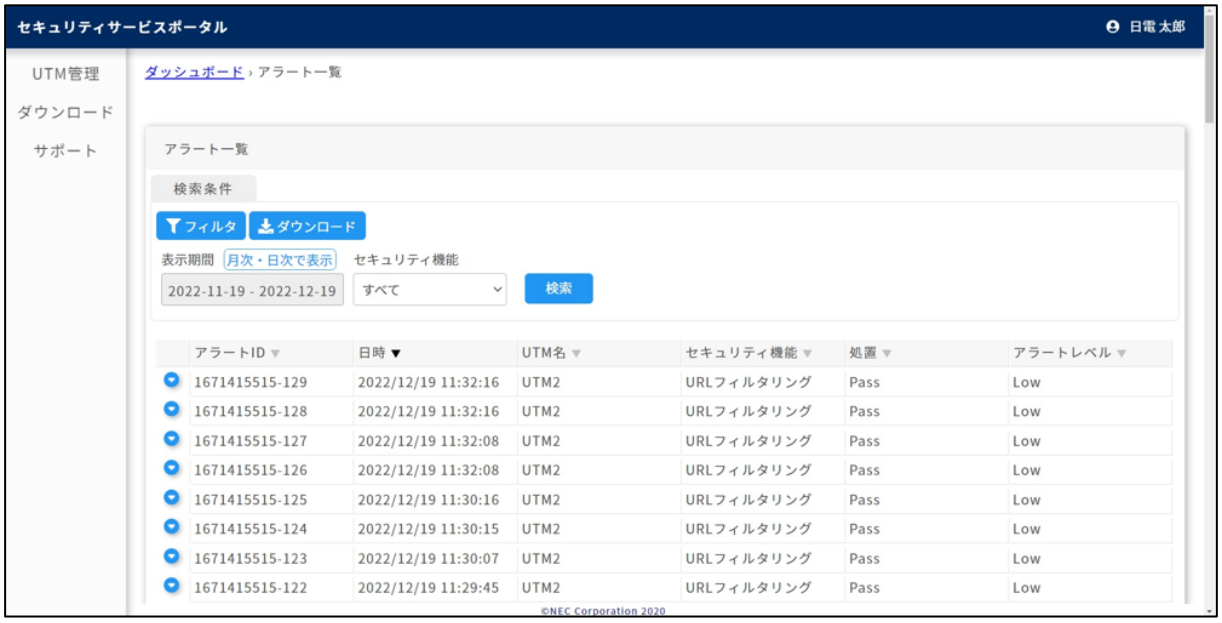


©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

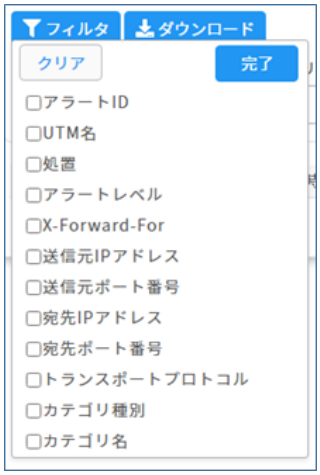項目名	説明	補足
フィルタ 	画像 1: 押下し、表示項目のフィルタを実施 フィルタ設定画面は以下の 3 種類を提供 画像 2： セキュリティ機能が未選択または、「アプリケーションガード」、「URL フィルタリング」以外を選択した場合の表示項目 画像 3： セキュリティ機能で「アプリケーションガード」を選択した場合の表示項目 画像 4： セキュリティ機能で「URL フィルタリング」を選択した場合の表示項目 画像 5: フィルタには複数項目を選択できます フィルタに条件を適用すると適用した条件数が表示されます。	※画像 1  ※画像 2  ※画像 3  ※画像 4  ※画像 5 
検索条件		

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

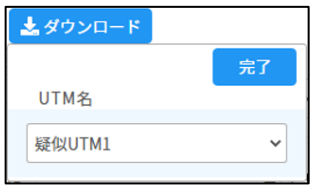項目名	説明	補足
ダウンロード 	アラート一覧の ZIP ファイルをダウンロードします。 なお、UTM が複数存在する場合、UTM を選択するダイアログ(※画像 1)が表示されますので、UTM を選択し「完了」ボタンをクリックしてください。 選択した UTM 名のアラートが CSV 形式でダウンロードされます。 ※指定した表示期間のアラートが 10 万件を超える場合、新しいアラートから 10 万件分の CSV ファイルを作成します。必要なアラートが CSV ファイルに含まれていない場合、表示期間を変更してください。 ※アラートのデータサイズが大きい場合、ダウンロードできないことがあります。その際は、表示期間を狭めたうえで再度ダウンロードを行ってください。 ※ダウンロードには 30 秒程度かかる場合があります。 ※表示期間以外のフィルタは解除された状態でダウンロードされます。 ※解約した UTM のアラートは一覧画面から確認することはできますが、ダウンロードすることはできません。	※画像 1  ※リストに表示可能なUTMは最大 100 件です。
表示期間 日次/月次選択	表示期間の日次/月次を選択します。 遷移元画面がダッシュボードの場合、直近 30 日間が表示期間となります。 遷移元画面が参加企業平均と比べる画面または自社 UTM 同士を比べる画面の場合、遷移元の日次/月次選択にて選択した表示期間となります。	※画像 1  ※画像 2 

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

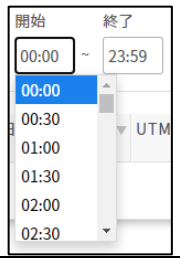項目名	説明	補足
表示期間 表示期間入力	表示期間を選択します。 遷移元画面がダッシュボードの場合、直近 30 日間が表示期間となります。 遷移元画面が参加企業平均と比べる画面または自社 UTM 同士を比べる画面の場合、遷移元の日次/月次選択にて選択した表示期間となります。 日次選択の場合、カレンダー(※画像 1 参照)により日付を選択してください。 例：2019-05-01 月次選択の場合、カレンダー(※画像 2 参照)により年月を選択してください。 例：2019-05 時刻選択の場合、カレンダー(※画像 1 参照)により日付の選択に加えて、開始時刻と終了時刻を選択してください。(※画像 3 参照) 例：2019-05-01 00:00~23:59	※画像 1  ※画像 2  画像 3 
セキュリティ機能で絞り込み	どのセキュリティ機能のアラートを表示するか指定します。 選択肢は以下です。 ・すべて ・アンチウィルス ・IPS ・Web ガード ・URL フィルタリング ・アプリケーションガード ※ 各セキュリティ機能については「1.2. セキュリティサービスポータルについて」をご参照ください。	
一覧		
共通		
アラート ID	アラート ID を表示します。	
日時	アラートが発生した日時を表示します。	
UTM 名	アラートが発生した UTM 名を表示します。	
セキュリティ機能	アラートが発生したセキュリティ機能を表示します。	
処置	アラートに対して実施した処置を表示します。	

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

項目名	説明	補足
基本情報		
アラートレベル	アラートのレベルを表示します。 メール通知の対象を High、それ以外を Low と表示します。ただし、検知時はメール通知対象と判定したアラートを、検知時からメール通知までにメール通知対象外と再判定した場合、アラートレベルを High から Low に変更します。	
送信元 IP アドレス	送信元 IP アドレスを表示します。	
送信元ポート番号	送信元ポート番号を表示します。	
宛先 IP アドレス	宛先 IP アドレスを表示します。	
宛先ポート番号	宛先ポート番号を表示します。	
X-Forward-For	X-Forward-For の IP アドレスを表示します。	
トランスポートプロトコル	トランスポートプロトコルを表示します。	
セキュリティ機能別情報(アンチウィルス)		
アプリケーションプロトコル	アプリケーションプロトコルを表示します。	
ウィルス	ウィルスの名前を表示します。	
ウィルス ID	ウィルスの ID を表示します。	
ファイル名	ウィルスのファイル名を表示します。	
ウィルス深刻度	ウィルスの深刻度を表示します。	
メールタイトル	ウィルスが検知されたメールのタイトルを表示します。	
メールヘッダ Date	ウィルスが検知されたメールの日付を表示します。	
セキュリティ機能別情報(IPS)		
脅威名	IPS が検知した脅威の名前を表示します。	
脅威 ID	IPS が検知した脅威の ID を表示します。	
セキュリティ機能別情報(Web ガード)		
URL	Web ガードが検知した URL を表示します。	
セキュリティ機能別情報(URL フィルタリング)		
URL	URL フィルタリングが検知した URL を表示します。	
カテゴリ種別	URL フィルタリングが検知した URL のカテゴリ種別を表示します。	

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.


項目名	説明	補足
カテゴリ名	URL フィルタリングが検知した URL のカテゴリ名を表示します。	
カテゴリ ID	URL フィルタリングが検知した URL のカテゴリ ID を表示します。	
セキュリティ機能別情報(アプリケーションガード)		
アプリケーション種別	アプリケーションガードが検知したアプリケーション種別を表示します。	
アプリケーション名	アプリケーションガードが検知したアプリケーション名を表示します。	
アプリケーション ID	アプリケーションガードが検知したアプリケーション ID を表示します。	

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.7.7. お知らせ一覧画面

「お知らせ一覧」ではポータルで公開中のお知らせの詳細を確認できます。

「3.7.1 ダッシュボード」で「過去のお知らせ一覧」をクリックすると以下のお知らせ一覧画面が表示されます。

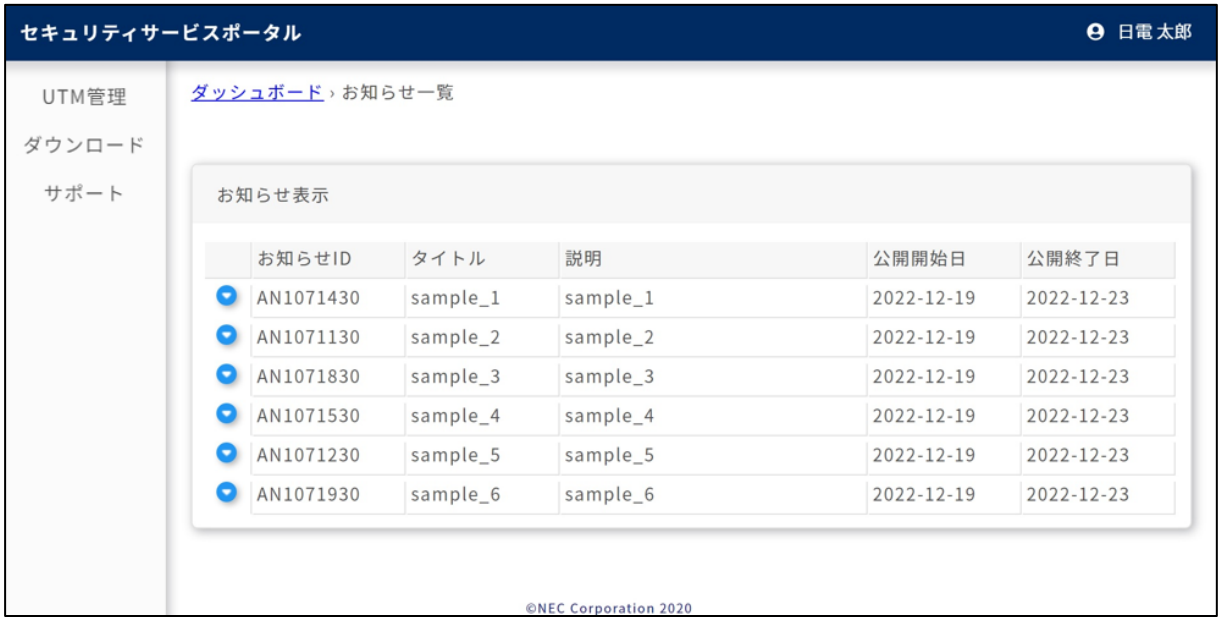


項目名	説明
お知らせ ID	お知らせの ID を表示します。
タイトル	お知らせのタイトルを表示します。
説明	お知らせの説明を表示します。
公開開始日	お知らせの公開開始日を表示します。
公開終了日	お知らせの公開終了日を表示します。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.8. UTM 管理



3.8.1. UTM 管理画面

「3.5 サイドメニュー」の「UTM 管理」をクリックすると以下の UTM 管理画面が表示されます。

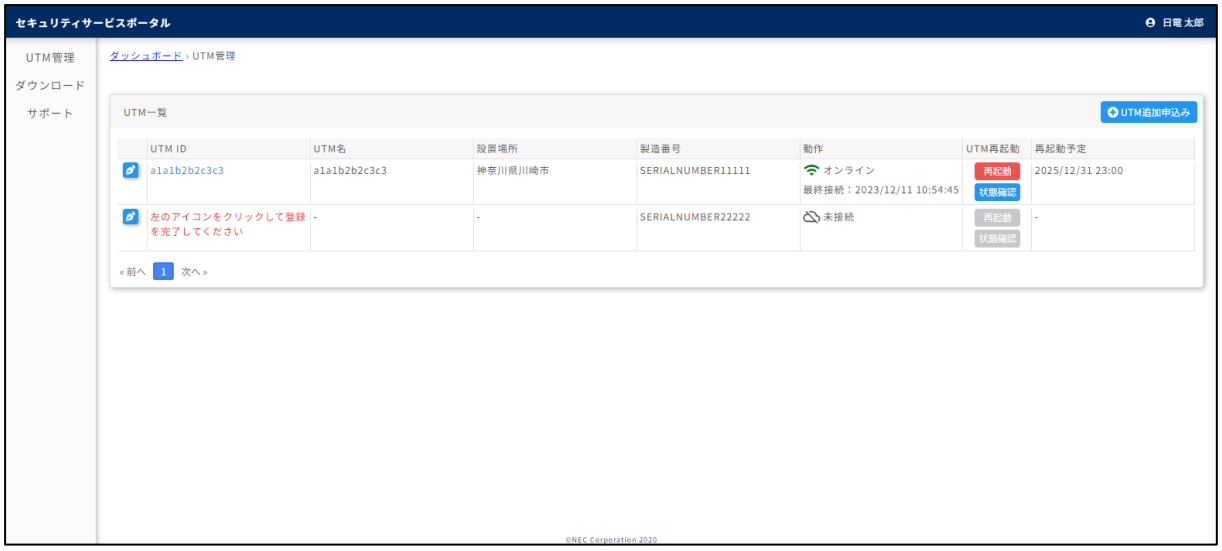

項目名	説明	補足
UTM 一覧		
UTM追加申込み	クリックすると「UTM 追加申込み」画面が表示されます。	再販事業者が UTM 追加申請機能を利用しない設定の場合、「UTM 追加申込み」ボタンは非表示となります。
	クリックすると「UTM 情報変更」画面が表示されます。	
UTM ID	MAC アドレスが登録済みの場合は、UTM ID を表示します。 クリックすると「UTM 情報詳細」画面が表示されます。 MAC アドレスが未登録の場合は、以下のメッセージが表示されます。 「左のアイコンをクリックして登録を完了してください」	

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

項目名	説明	補足
UTM 名	MAC アドレスが登録済みの場合は、UTM 名を表示します。 MAC アドレスが未登録の場合は、UTM 名を表示しません。	
設置場所	MAC アドレスが登録済みの場合は、UTM の設置場所を表示します。 MAC アドレスが未登録の場合は、UTM の設置場所を表示しません。	
製造番号	UTM の製造番号を表示します。	
動作	UTM の状態が以下のいずれかを表示します。 • オンライン： UTM と接続している状態（※画像 1 参照） • オフライン： 一度オンラインになったことのある UTM が接続していない状態（※画像 2 参照） • 未接続： 一度もオンラインになったことのない状態（※画像 3 参照）	※画像 1  ※画像 2  ※画像 3 
UTM 再起動	「再起動ボタン」と「状態確認ボタン」を表示します。（※画像 1 参照） 再起動についての詳細は「3.8.5. UTM 再起動画面」を参照。	※画像 1 オンライン時  オフライン・未接続時 
再起動予定	再起動予定日時を表示します。 再起動予定についての詳細は「3.8.5. UTM 再起動画面」を参照。	


©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.8.2. UTM 情報変更画面

UTM 情報変更画面では、UTM の設置情報やアラートメールの通知先設定などを変更できます。

「3.8.1. UTM 管理画面」にて を、または「3.8.3. UTM 詳細画面」にて 変更 をクリックすると、以下の UTM 情報変更画面が表示されます。

- MAC アドレス登録済みの場合

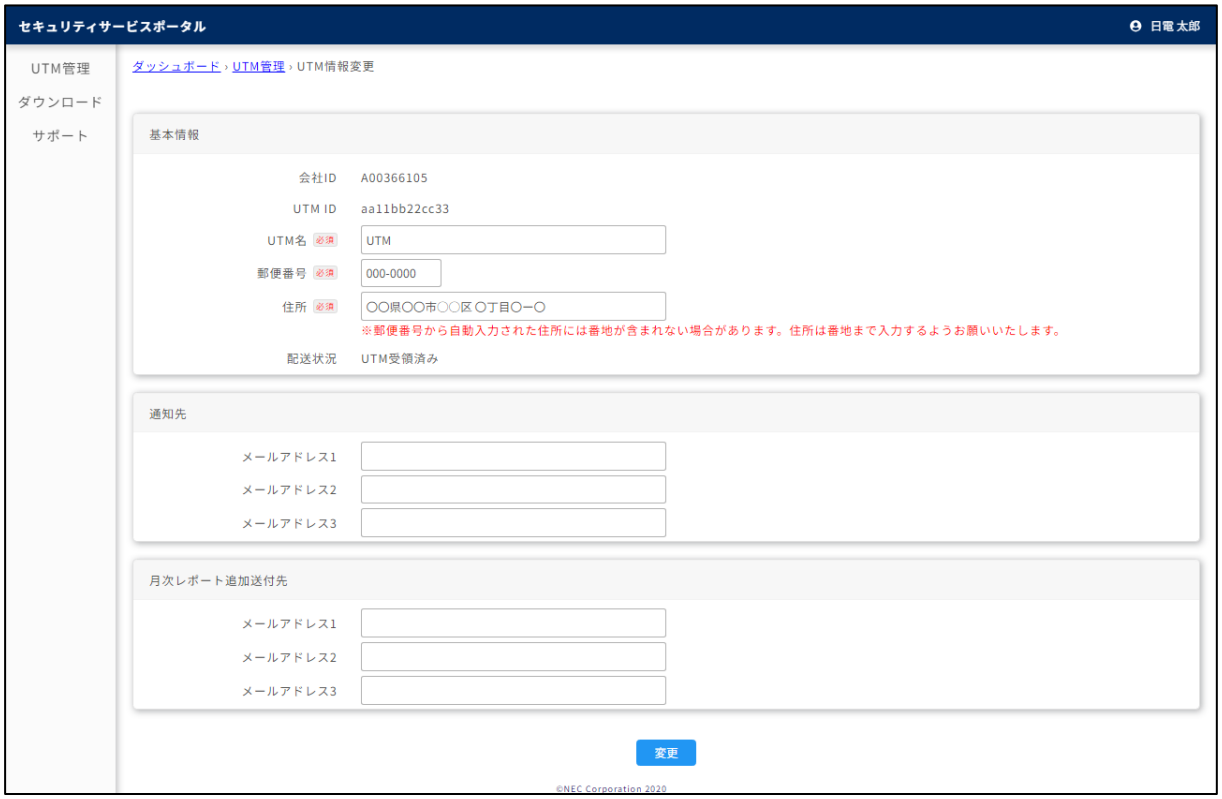

項目名	説明
会社 ID	UTM に紐づく会社 ID を表示します。
UTM ID	UTM の ID を表示します。
配送状況	UTM の配送状況を表示します。

UTM の情報を変更するためには、以下の項目を入力し、「変更」をクリックしてください。

項目名	必須	説明
基本情報		
UTM 名	必須	UTM 名を編集します。 ※ 50 文字以下

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

項目名	必須	説明
郵便番号	必須	UTM 設置場所の郵便番号を編集します。 ※ 半角数字、半角ハイフンからなる 7 文字または 8 文字
住所	必須	UTM 設置場所の住所を編集します。 例：○○県○○市○○区 ○丁目○番○号 ※ 104 文字以下 ※ 郵便番号から自動入力された住所には番地が含まれない場合があります。住所は番地まで入力するようお願いいたします。
通知先		
メールアドレス 1	-	UTM が検知したアラートやオフライン情報の通知先メールアドレス 1 を編集します。 ※ 254 文字以下
メールアドレス 2	-	UTM が検知したアラートやオフライン情報の通知先のメールアドレス 2 を編集します。 ※ 254 文字以下
メールアドレス 3	-	UTM が検知したアラートやオフライン情報の通知先メールアドレス 3 を編集します。 ※ 254 文字以下
月次レポート追加送付先		
メールアドレス 1	-	月次レポート追加送付先メールアドレス 1 を編集します。 ※ 254 文字以下
メールアドレス 2	-	月次レポート追加送付先メールアドレス 2 を編集します。 ※ 254 文字以下
メールアドレス 3	-	月次レポート追加送付先メールアドレス 3 を編集します。 ※ 254 文字以下

※月次レポートは、「通知先」、「月次レポート追加送付先」の両方に送付します。

- MAC アドレス未登録の場合

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.



項目名	説明
製造番号	UTM に紐づく製造番号を表示します。

UTM の MAC アドレスを登録するためには、以下の項目を入力し、「確認」をクリックしてください。

項目名	必須	説明
MAC アドレス	必須	UTM の底面ラベルに記載されている「MAC アドレス WAN」を入力します。 例：A0:B1:C2:D3:E4:F5 ※ 17 文字 ※ コロンを含めること

「確認」をクリックすると確認ダイアログが表示されるので、問題ない場合は「OK」をクリックしてください。入力内容を修正したい場合は「キャンセル」をクリックしてください。

確認ダイアログで「OK」をクリックした場合、入力した MAC アドレスが正しければ「UTM 情報を更新しました。(UTM ID：xxxxxxxxxxxx)」と表示され、UTM 管理画面へ遷移します。確認ダイアログで「キャンセル」をクリックした場合は本画面に戻ります。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.



入力した MAC アドレスが間違っていた場合は「MAC アドレスが一致しません。」と表示され、本画面に戻ります。




©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.8.3. UTM 詳細画面



UTM 詳細画面では、UTM の詳細情報を確認できます。

「3.8.1. UTM 管理画面」で UTM ID をクリックすると、以下の UTM 詳細画面が表示されます。

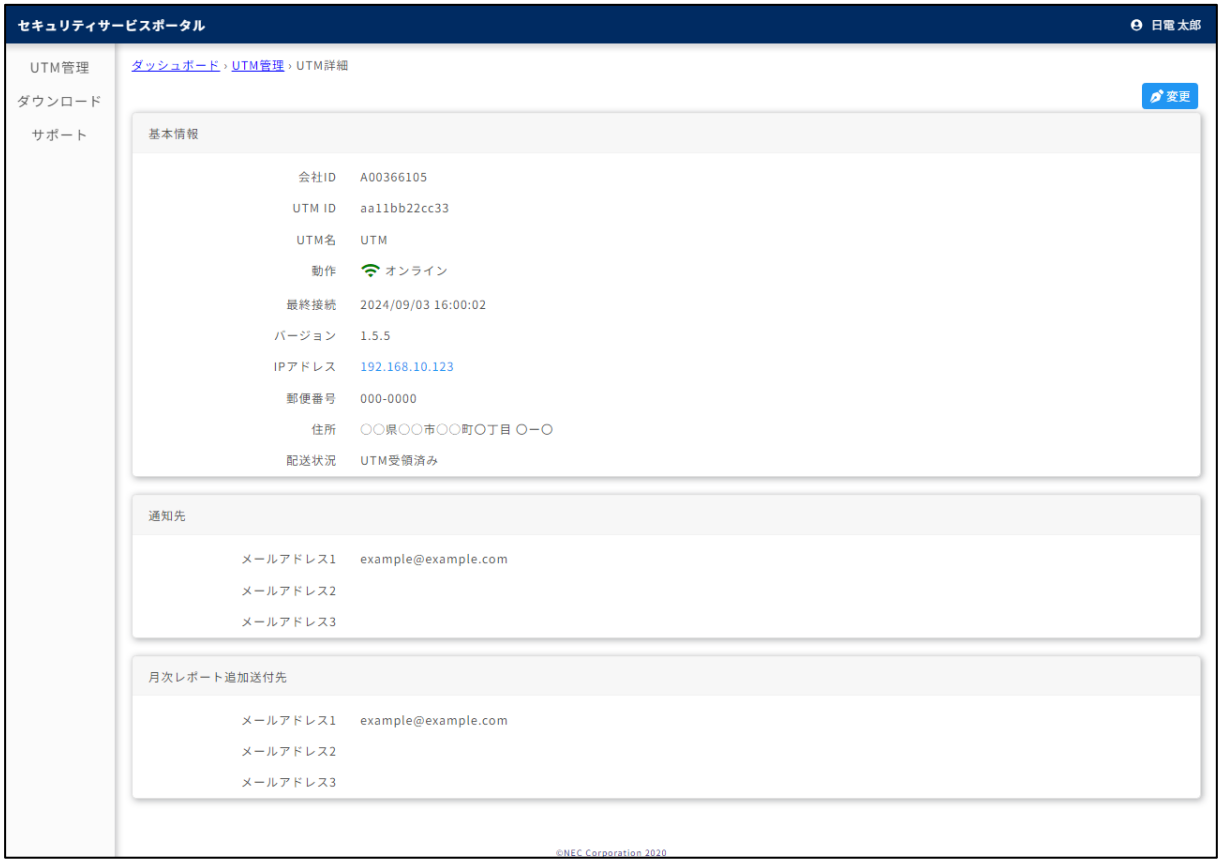

項目名	説明	補足
変更	クリックすると「UTM 情報変更」画面が表示されます。	
基本情報		
会社 ID	UTM に紐づく会社 ID を表示します。	
UTM ID	UTM ID を表示します。	
UTM 名	UTM 名を表示します。	

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

項目名	説明	補足
動作	UTM の状態が以下のいずれかを表示します。 • オンライン： UTM と接続している状態（※画像 1 参照） • オフライン： 一度オンラインになったことのある UTM が接続していない状態（※画像 2 参照） • 未接続： 一度もオンラインになったことのない状態（※画像 3 参照）	※画像 1  ※画像 2  ※画像 3 
最終接続	UTM のシステムへの最新接続確認日時を表示します。	
バージョン	UTM のバージョンを表示します。	
IP アドレス	UTM の IP アドレスを表示します。 クリックで UTM の設定画面を開きます。 UTM の設定画面には、UTM の内側に接続されている PC からのみアクセス可能です。	UTM の LAN 側 IP アドレスのみを表示します。
郵便番号	UTM 設置場所の郵便番号を表示します。	
住所	UTM 設置場所の住所を表示します。	
配送状況	UTM の配送状況を表示します。	
通知先		
メールアドレス 1	UTM が検知したアラートやオフライン情報の通知先メールアドレス 1 を表示します。	
メールアドレス 2	UTM が検知したアラートやオフライン情報の通知先のメールアドレス 2 を表示します。	
メールアドレス 3	UTM が検知したアラートやオフライン情報の通知先メールアドレス 3 を表示します。	
月次レポート追加送付先		
メールアドレス 1	月次レポート追加送付先メールアドレス 1 を表示します。	通知先に加えて月次レポートの追加送付先となります。
メールアドレス 2	月次レポート追加送付先メールアドレス 2 を表示します。	通知先に加えて月次レポートの追加送付先となります。
メールアドレス 3	月次レポート追加送付先メールアドレス 3 を表示します。	通知先に加えて月次レポートの追加送付先となります。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.8.4. UTM 追加申込み画面

UTM 追加申込み画面では、UTM の追加申込みができます。

「3.8.1. UTM 管理画面」で、

をクリックすると、以下の UTM 送付先入力画面が表示されます。

UTM 送付先の情報を入力してください。10 件まで送付先を登録することができます。



※　　UTM 送付先情報入力方法

以下の項目を入力し、「次へ」をクリックしてください。

項目名	必須	説明
UTM 送付先情報		
会社名	必須	UTM 送付先の会社名を入力してください。
氏名(姓)	必須	UTM 送付先担当者の姓を入力してください。
氏名(名)	必須	UTM 送付先担当者の名を入力してください。
部署名	–	UTM 送付先担当者の部署名を入力してください。
郵便番号	必須	UTM の送付先の郵便番号を入力してください。 ※半角数字、半角ハイフンからなる 7 文字または 8 文字 例：733-0001
都道府県	必須	UTM 送付先の都道府県名を選択してください。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

項目名	必須	説明
住所	必須	UTM 送付先の都道府県名以降の住所を入力してください。 ※郵便番号から自動入力された住所には番地が含まれない場合があります。住所は番地まで入力するようお願いいたします。
電話番号	必須	UTM 送付先担当者の電話番号を入力してください。 ※半角数字のみ。ハイフン無し。
台数	必須	UTM 送付先に送付する台数を 10 台以下で選択してください。 ※1 台を初期表示します。 ※合計 10 台以下の UTM を申込み可能です。

※　　UTM 送付先件数追加/削除方法

以下のボタンにより UTM 送付先件数を変更できます。

項目名	説明
UTM 送付先情報	
＋追加	クリックすると UTM 送付先住所を 1 件追加します。 ※合計 10 件まで追加できます。
✕削除	クリックすると UTM 送付先住所を 1 件削除します。

「確認」をクリックすると以下の確認画面が表示されます。

入力情報に問題が無いことを確認し、「申込み」をクリックしてください。




入力した情報で UTM 追加申込みするためには以下の確認ダイアログにて「OK」をクリックしてください。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.



UTM 追加申込みが完了すると、次の画面を表示し、下記の宛先、送信元情報で申込み確認メールを送信します。

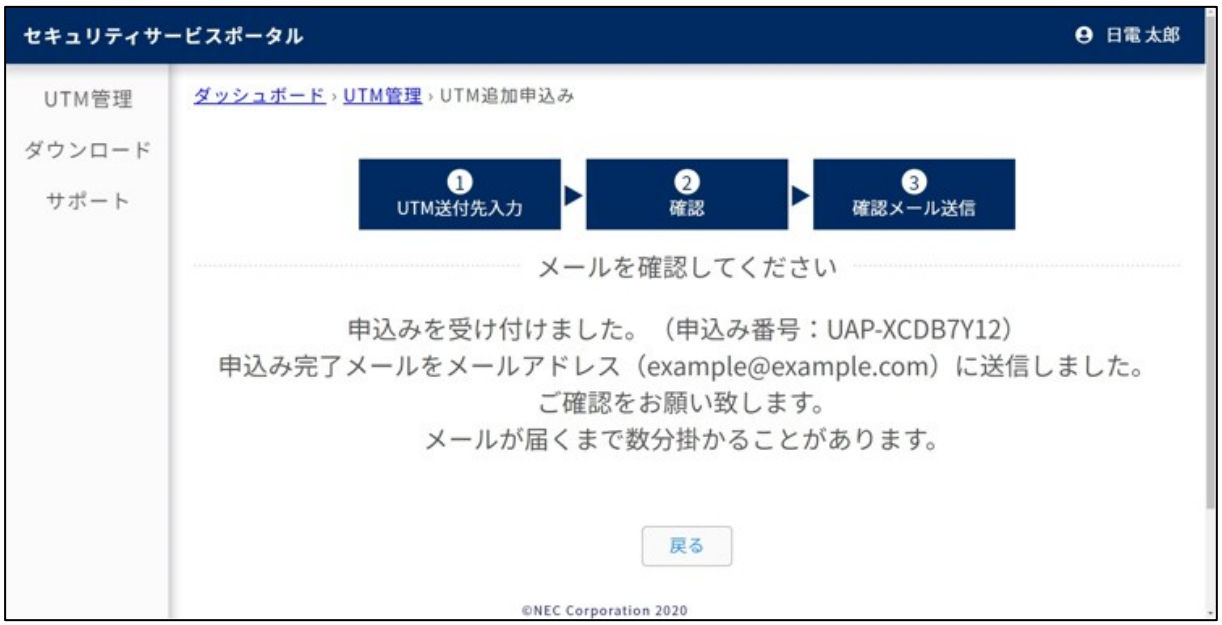

項目名	内容
To E メールアドレス	UTM 追加申込みを行ったユーザのメールアドレス
From Eメールアドレス	no-reply@nec-service.com

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.8.5. UTM 再起動画面

「3.8.1. UTM 管理画面」にて、UTM の再起動と再起動状態の確認をすることができます。

※　UTM の動作状態がオンラインの場合のみ、ボタンがクリック可能になります。

再起動 をクリックすると、以下の再起動メニューが表示されます。



すぐに再起動を行う場合は、「今すぐ再起動」をクリックして、「選択」ボタンをクリックしてください。

日時指定で再起動を行いたい場合は、「日時指定で再起動」をクリックして再起動日時を選択後、「選択」ボタンをクリックしてください。なお、指定可能な時刻は 15 分単位となります。

登録した再起動予定を取り消したい場合は、「再起動予定を取り消す」をクリックして、「選択」ボタンをクリックしてください。

「選択」ボタンをクリックすると、選択した項目に応じて確認ダイアログが表示されます。選択した項目に問題がない場合、確認ダイアログにて「OK」をクリックしてください。



確認ダイアログで「OK」をクリックすると、再起動メニューで選択した項目に応じて以下のメッセージを表示します。

- 今すぐ再起動の場合：「UTM に再起動を要求しました。（UTM ID：xxxxxxxxxxxx）」
- 日時指定で再起動の場合：「再起動予定を登録しました。（UTM ID：xxxxxxxxxxxx）」

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.


- 再起動予定を取り消すの場合:「再起動予定を取り消しました。(UTM ID:xxxxxxxxxxxx)」

「日時指定で再起動」及び、「再起動予定の取り消し」が行われると UTM に登録されている通知先メールアドレス宛にメール通知を行います。

※ 「今すぐ再起動」を選択し、確認ダイアログで「OK」を選択後、UTM が再起動を開始するまで数分かかる場合があります。
※ 最後に要求した再起動がまだ開始されていない状態で、再度再起動を要求した場合は、ダイアログに「再起動要求中です。」と表示されます。

状態確認をクリックすると最後に実施した再起動要求の結果に応じて以下のメッセージがダイアログに表示されます。

- 再起動要求が成功した場合:「YYYY-MM-DD hh:mm:ss に再起動要求に成功しました。」
- 再起動要求が失敗した場合:「YYYY-MM-DD hh:mm:ss に実行された再起動要求は失敗しました。」
- 再起動要求中の場合:「再起動要求中です。」
- 過去 60 日間に再起動要求をしていない場合:「過去 60 日間に再起動要求は実行されていません。」

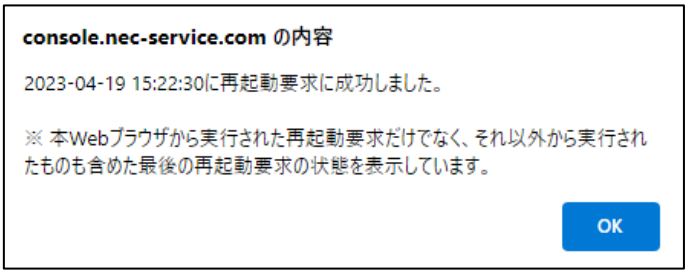

※ 再起動要求の結果が反映されるまで最大 15 分かかる場合があります。


3.9. ダウンロード

3.9.1. ダウンロード画面

ダウンロード画面では、ダウンロードできるリンクを確認できます。

「3.5 サイドメニュー」から「ダウンロード」をクリックすると、以下のダウンロード画面が表示されます。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

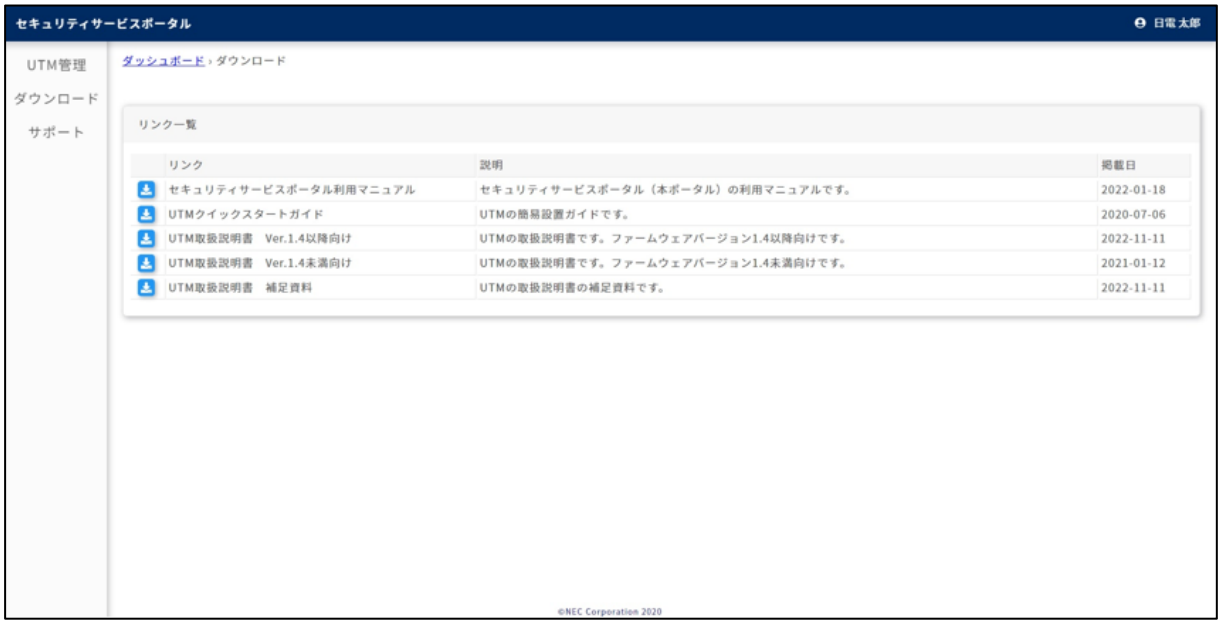

項目名	説明	補足
リンク一覧		
	クリックするとリンク先のファイルをダウンロードできます。	
リンク	リンク名を表示します。	
説明	説明を表示します。	
掲載日	掲載日を表示します。	

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.10. サポート

3.10.1. サポート画面

「サポート」画面では、FAQ が掲載されているページの URL と相談窓口の連絡先情報を表示します。

「3.5 サイドメニュー」から「サポート」をクリックすると、以下の「サポート画面」が表示されます。




項目名	説明
FAQ	URL をクリックすると、FAQ が掲載されているページへ遷移します。
相談窓口連絡先	相談窓口の連絡先メールアドレスと電話番号を表示します。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.11. ユーザ管理

3.11.1. プロフィール変更画面

「3.6 ユーザメニュー」の「プロフィール変更」をクリックすると以下のプロフィール変更画面が表示されます。

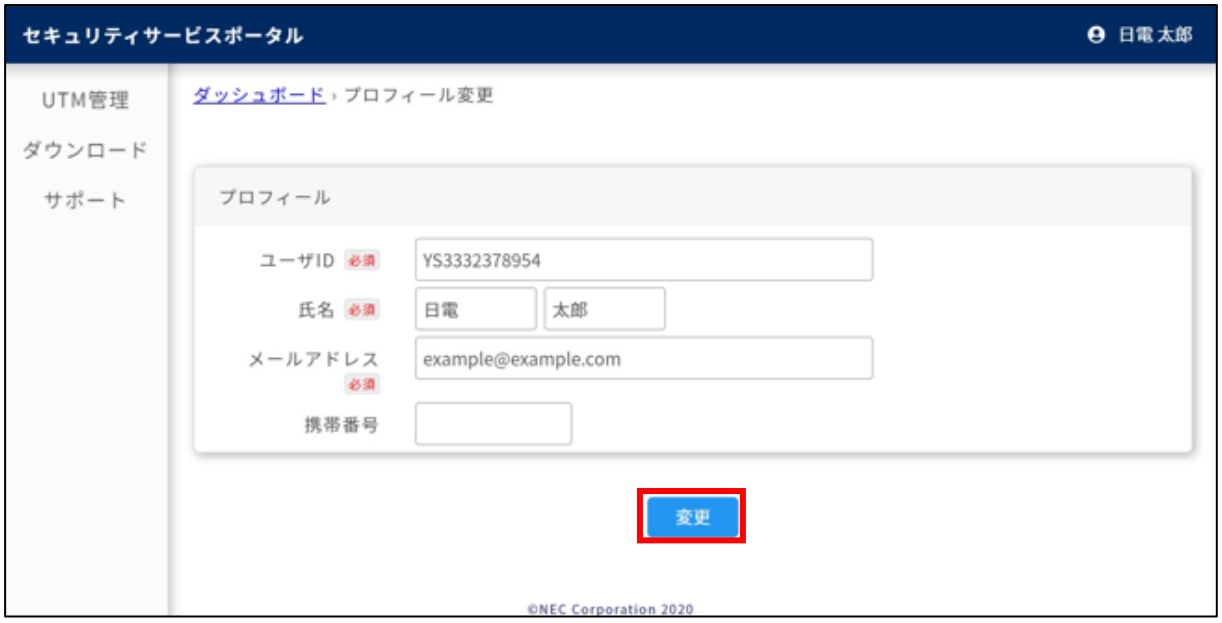

プロフィールを変更するためには、以下の項目を入力し、「変更」をクリックしてください。

項目名	必須	説明
ユーザ ID	必須	ユーザ ID を表示・編集します。 ※ 空白のみは不可 ※ 128 文字以下 ※ 他ユーザと重複不可
氏名（姓）	必須	氏名（姓）を表示・編集します。 ※ 空白のみは不可 ※ 256 文字以下
氏名（名）	必須	氏名（名） を表示・編集します。 ※ 空白のみは不可 ※ 256 文字以下
メールアドレス	必須	メールアドレスを表示・編集します。 ※ 255 文字以下
携帯番号	ー	携帯番号を表示・編集します。


「変更」をクリックすると確認ダイアログが表示されるので、変更内容を登録したい場合は「OK」

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

をクリックしてください。変更内容を修正したい場合は「キャンセル」をクリックしてください。



確認ダイアログで「OK」をクリックした場合は、「プロフィール情報を変更しました。」と表示されます。なお、メールアドレスを変更した場合は、以下のご連絡事項が表示されるので、ご確認ください。その後、「OK」をクリックすることで遷移元画面へ遷移します。

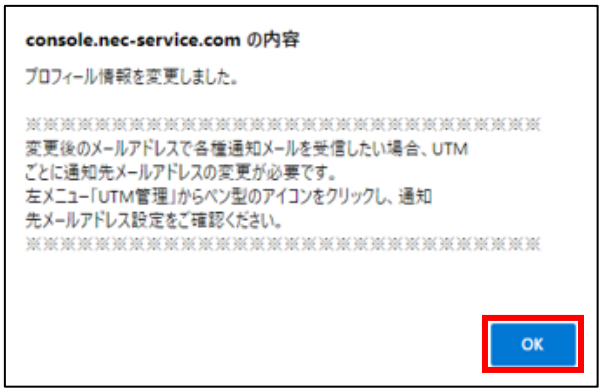


確認ダイアログで「キャンセル」をクリックした場合は本画面に戻ります。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.11.2. パスワード変更画面

「3.6 ユーザメニュー」で「パスワード変更」をクリックすると以下のパスワード変更画面が表示されます。

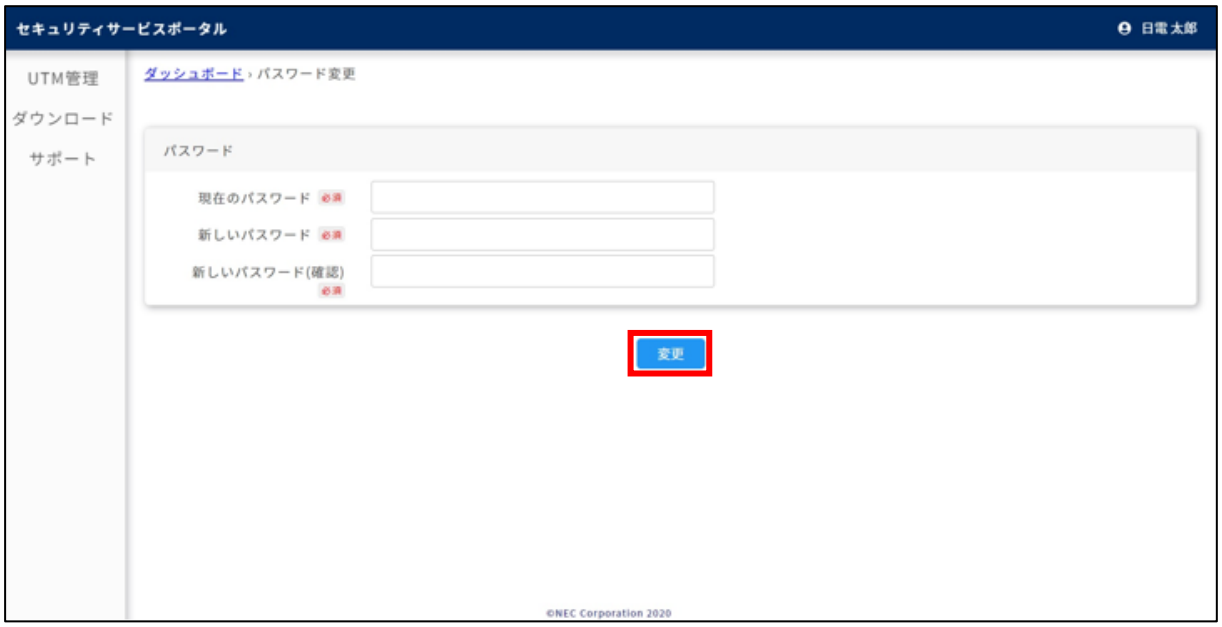

パスワードを変更するためには、以下の項目を入力し、「変更」をクリックしてください。

項目名	必須	説明
現在のパスワード	必須	現在のパスワードを入力してください。
新しいパスワード	必須	新しいパスワードを入力してください。 ※ 8 文字以上、256 文字以下 ※ 数字、小文字必須 ※ 現在のパスワードと同じものは不可
新しいパスワード（確認）	必須	確認用に新しいパスワードと同じものを入力してください。

「変更」をクリックすると確認ダイアログが表示されるので、変更内容を登録したい場合は「OK」をクリックしてください。変更内容を修正したい場合は「キャンセル」をクリックしてください。

確認ダイアログで「OK」をクリックした場合は「パスワードを変更しました。」と表示され、遷移元画面へ遷移します。確認ダイアログで「キャンセル」をクリックした場合は本画面に戻ります。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.



©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.11.3. 2 段階認証設定画面

「3.6 ユーザメニュー」で「2 段階認証設定」をクリックすると以下の 2 段階認証設定画面が表示されます。



2 段階認証設定を登録・変更するためには、以下の項目を選択し、「次へ」をクリックしてください。

項目名	必須	説明
利用有無	必須	2 段階認証の利用有無を選択してください。 ※　より安全な運用のために 2 段階認証を利用することを強く推奨します。 ※　本画面で設定した認証方式は後から変更することは可能です。 ※　「2.5 2 段階認証設定」で 2 段階認証を設定しなかった場合は"利用しない"が表示されません。
認証方式	注 1	認証アプリケーション： 2 段階認証アプリケーションを利用し、認証コードを発行する認証方法です。 SMS 認証： 入力した電話番号に認証コードを記載した SMS を送信する認証方式です。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

項目名	必須	説明
電話番号	注 2	認証コードを記載した SMS を受け取る電話番号です。 ログインユーザのプロフィール情報に電話番号が登録されている場合、初期表示されます。

※注 1. 利用有無で「利用する」を選択した場合、必須

※注 2. 認証方式で「SMS 認証」を選択した場合、必須


2 段階認証設定画面で「次へ」をクリックし、設定内容ごとに以下の章に進んでください。

- 「利用する（認証アプリケーション）」
  - ⇨ 「2.6 認証アプリケーションの設定」に進んでください。
- 「利用する（SMS 認証）」
  - ⇨ 「2.7 SMS 認証の設定」に進んでください。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

3.11.4. ログアウト

「3.6 ユーザメニュー」で「ログアウト」をクリックすると、ログアウト処理を実施し、ログイン画面に遷移します。

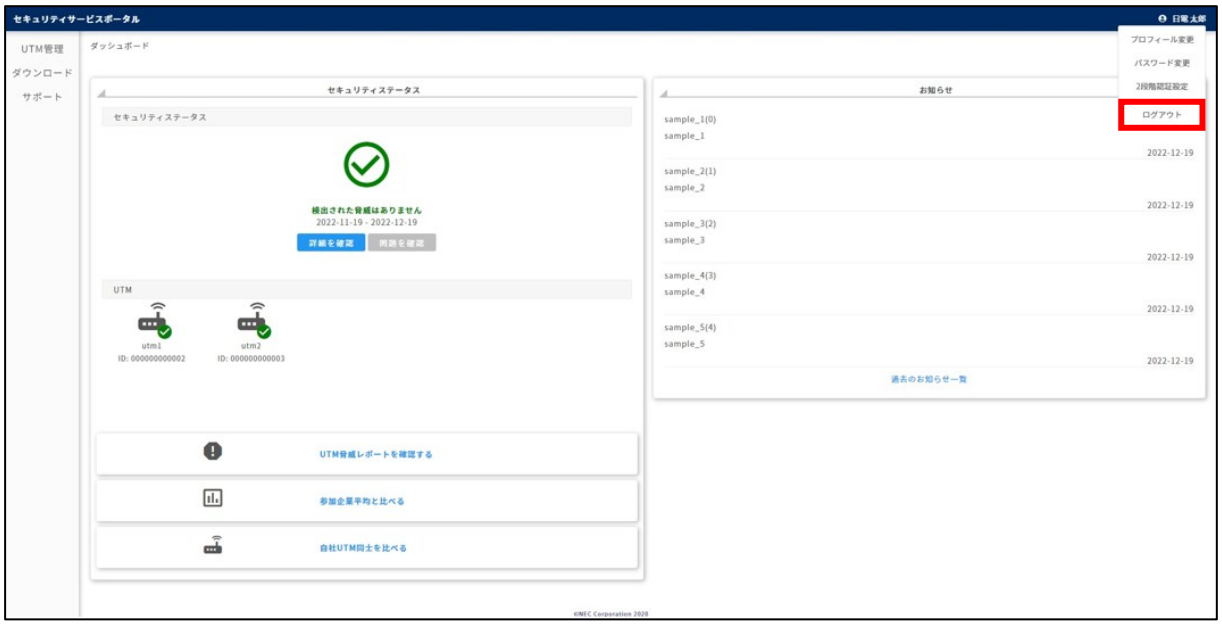

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

4. 付録

4.1. アラート一覧ダウンロードファイル

3.7.6 アラート一覧画面でダウンロードされる CSV ファイルには、以下の項目が含まれます。

項目名	説明	補足
alert_id	アラート ID です。	アラート一覧画面での「アラート ID」にあたります。
time	日時です。	アラート一覧画面での「日時」にあたります。
device_name	UTM 名です。	アラート一覧画面での「UTM 名」にあたります。
type	セキュリティ機能です。	アラート一覧画面での「セキュリティ機能」にあたります。
act	処置です。	アラート一覧画面での「処置」にあたります。
alert_severity	アラートレベルです。	アラート一覧画面での「アラートレベル」にあたります。
src-ip	送信元 IP アドレスです。	アラート一覧画面での「送信元 IP アドレス」にあたります。
src-port	送信元ポート番号です。	アラート一覧画面での「送信元ポート番号」にあたります。
dst-ip	宛先 IP アドレスです。	アラート一覧画面での「宛先 IP アドレス」にあたります。
dst-port	宛先ポート番号です。	アラート一覧画面での「宛先ポート番号」にあたります。
src-mac	LAN 側の端末の MAC アドレスです。 LAN⇔LAN 通信の場合は、送信元端末の情報となります。	アラート一覧画面には表示しません。
dst-mac	“src-mac”の通信相手の MAC アドレスです。 LAN⇔WAN 通信の場合は WAN 側端末、 LAN⇔LAN 通信の場合は送信先端末の情報となります。	アラート一覧画面には表示しません。
xff	X-Forward-For の IP アドレスです。	アラート一覧画面での「X-Forward-For」にあたります。
iif	検出パケットの入力インターフェースです。	アラート一覧画面には表示しません。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

項目名	説明	補足
proto	トランスポートプロトコルです。	アラート一覧画面での「トランスポートプロトコル」にあたります。
L7_proto	アプリケーションプロトコルです。	アラート一覧画面での「アプリケーションプロトコル」にあたります。
virus	ウィルスの名前です。	アラート一覧画面での「ウィルス」にあたります。
vid	ウィルス ID です。	アラート一覧画面での「ウィルス ID」にあたります。
file	ウィルスが検知されたファイル名です。	アラート一覧画面での「ファイル名」にあたります。
severity	ウィルス深刻度です。	アラート一覧画面での「ウィルス深刻度」にあたります。
subject	ウィルスが検知されたメールのタイトルです。	アラート一覧画面での「メールタイトル」にあたります。
date	ウィルスが検知されたメールの日付です。	アラート一覧画面での「メールヘッダ Date」にあたります。
msg	IPS が検知した脅威の名前です。	アラート一覧画面での「脅威名」にあたります。
sid	IPS、Web ガード、アプリケーションガードが検知した脅威の ID です。	アラート一覧画面での「脅威 ID」にあたります。Web ガードとアプリケーションガードについては、アラート一覧画面には表示しません。
url	Web ガードもしくは URL フィルタリング、IPS、アプリケーションガードが検知した URL です。	アラート一覧画面での「URL」にあたります。IPS とアプリケーションガードについては、アラート一覧画面には表示しません。
cid	URL フィルタリングが検知した URL のカテゴリ ID です。	アラート一覧画面での「カテゴリ ID」にあたります。
gid	URL フィルタリングが検知した URL のグループ ID です。	内部管理用の情報です。
app	アプリケーションガードが検知したアプリケーション名です。	アラート一覧画面での「アプリケーション名」にあたります。
aid	アプリケーションガードが検知したアプリケーション ID です。	アラート一覧画面での「アプリケーション ID」にあたります。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.

項目名	説明	補足
bid	BID です。	内部管理用の情報です。
ctype	URL フィルタリングが検知した URL のカテゴリ種別です。	アラート一覧画面でのセキュリティ機能が URL フィルタリングの際の「カテゴリ種別」にあたります。
cname	URL フィルタリングが検知した URL のカテゴリ名です。	アラート一覧画面での「カテゴリ名」にあたります。
atype	アプリケーションガードが検知したアプリケーションのカテゴリ種別です。	アラート一覧画面でのセキュリティ機能がアプリケーションガードの際の「カテゴリ種別」にあたります。

©Copyright NEC Corporation 2020. All rights reserved.